

Conversion Kit 675778

To Convert Your Portable to an Undercounter


⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ WARNING

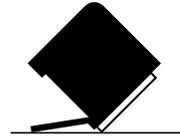

Tip Over Hazard

Do not use dishwasher until completely installed.
Do not push down on open door.
Doing so can result in serious injury or cuts.

Before starting, refer to panel "A" in the undercounter installation instructions.

1. Disconnect power or unplug dishwasher.
2. Remove the three screws that mount the top to the dishwasher. See Figure 1.

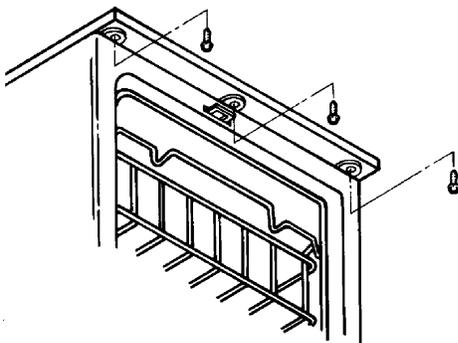


Figure 1

After removing the screws, lift the front of the top and pull toward you.

3. Remove the lower access panel. There are four screws to remove, one at each corner. See Figure 2.




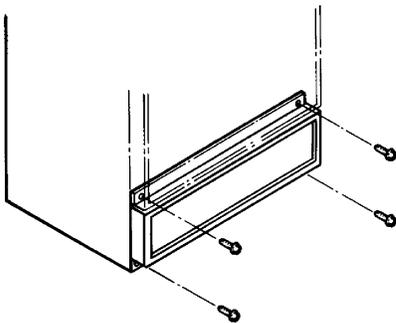


Figure 2

4. Lay dishwasher on its back. Unplug power-cord disconnect block from dishwasher and remove the ground screw. Remove the water supply connections and drain hose. You may have either **A** or **B** drain connections. See Figure 3.

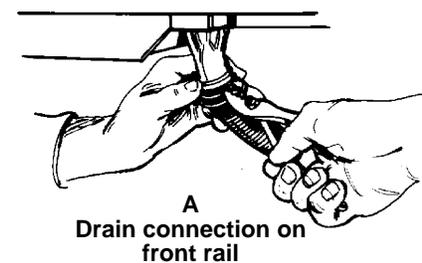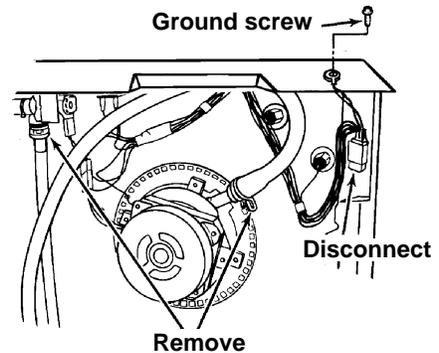

A
Drain connection on front rail

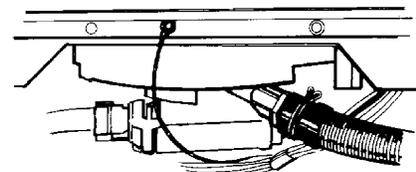

B
Drain connection on pump

Figure 3

(continued)

- Remove valve and reattach to left side frame. See Figure 4.

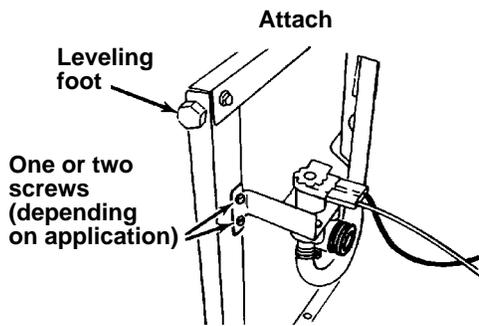
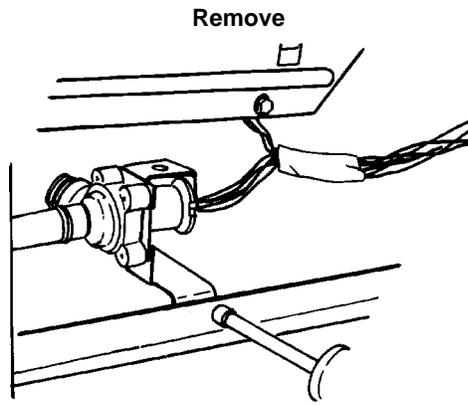


Figure 4

- Install the terminal box with one 8 x 1/2 screw and one 8 x 3/8 green ground screw to the right side of frame. See Figure 5.

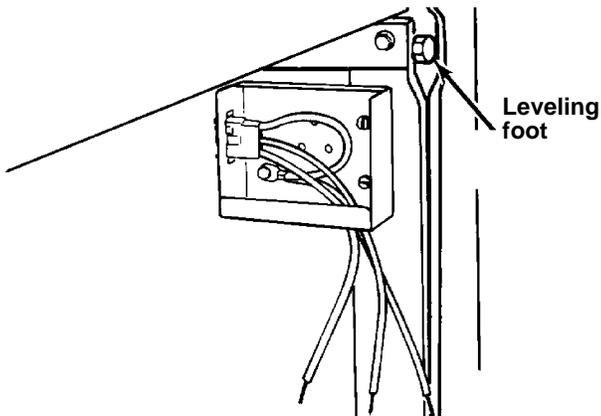


Figure 5

- Reconnect the harness to the junction box. See Figure 6.

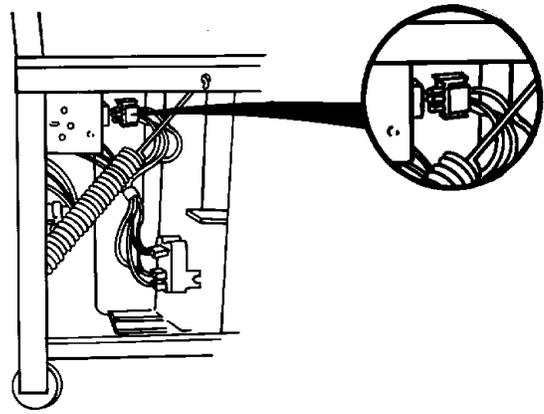


Figure 6

- Connect the water fill hose that is supplied, to the valve. See Figure 7.

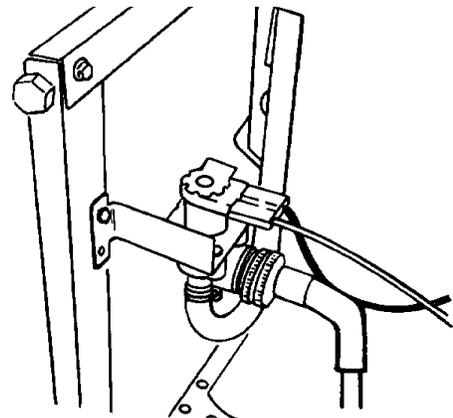


Figure 7

- Set dishwasher upright.
- Detach the top brace which is held by four screws, and remove it from your dishwasher. See Figure 8.

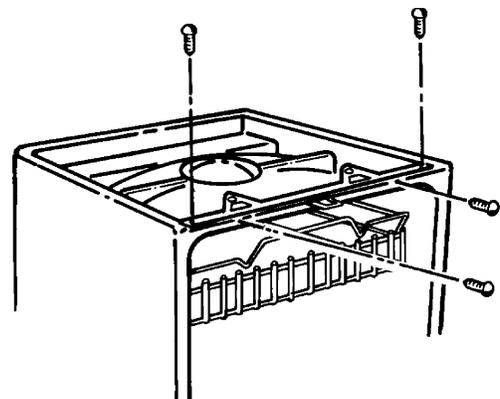


Figure 8

(continued)

11. Remove the cabinet. This is done by removing eight screws, three on each side of the dishwasher and two on the back. See Figure 9.

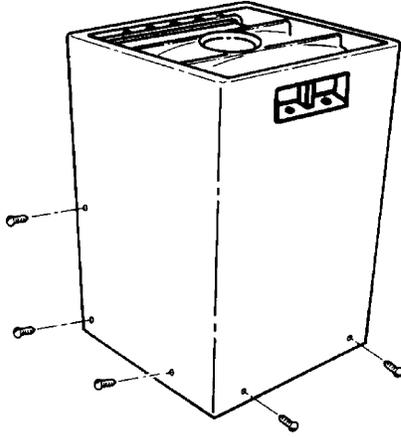


Figure 9

12. Pull the cabinet away from the dishwasher, and remove the clamp that holds the power cord. See Figure 10.

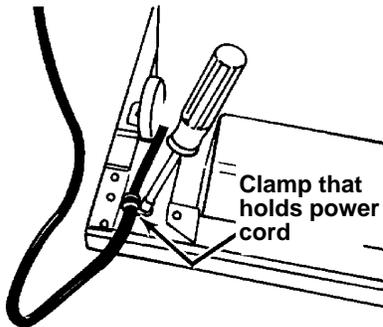
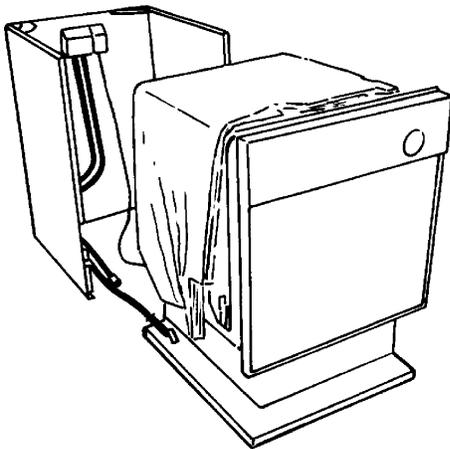


Figure 10

13. Remove lower frame by unscrewing the four (4) screws that hold it to the dishwasher. See Figure 11.

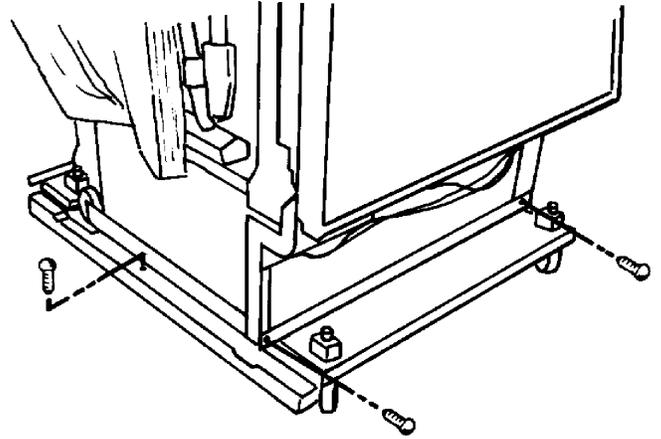


Figure 11

After removing the screws, lift dishwasher from lower frame and set the lower frame aside.

14. Bend the two top tabs forward. Install the dishwasher under your countertop. See Figure 12.

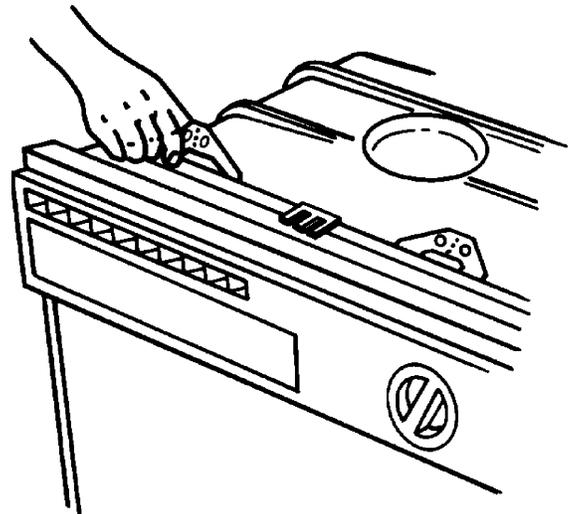



Figure 12

15. Reconnect power or plug in dishwasher.

(continued)

Reference installation instruction part no. 3369671.

In some applications you may need to install one of the decorative trims supplied in this kit. These trims have a self-adhesive side that can only be used once.

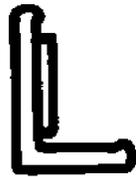


L type trim




Straight type trim

Choose the trim that is used with your dishwasher and install on your access panel frame. This must be done on both sides of the access panel.

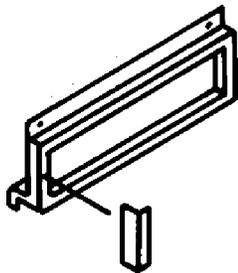

L type

(OR)

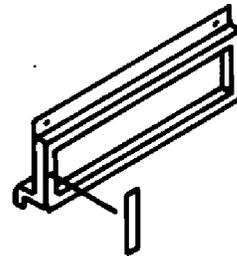

Straight type

To replace the access panel and toe panel at completion of installation, use the four black screws that are supplied.

Nécessaire de transformation 675778

Pour transformer un lave-vaisselle mobile en un lave-vaisselle encastré


⚠ AVERTISSEMENT



Risque de secousses électriques

Couper le courant avant toute intervention.
Reposer les panneaux avant la remise en service.
Ne pas respecter ces recommandations
risque de causer la mort, voire des
secousses électriques.

⚠ AVERTISSEMENT

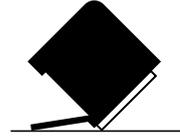

Risque de basculement

Ne pas utiliser le lave-vaisselle tant qu'il n'est
pas complètement installé.
Ne pas appuyer sur la porte lorsqu'elle est
ouverte.
Ne pas respecter ces instructions risque
de causer des blessures graves ou des coupures.

Avant de commencer, se reporter au panneau des
instructions d'installation d'un lave-vaisselle encastré.

1. Couper le courant ou débrancher le lave-vaisselle.
2. Déposer les trois vis de fixation qui immobilisent le haut du lave-vaisselle. Voir la Figure 1.

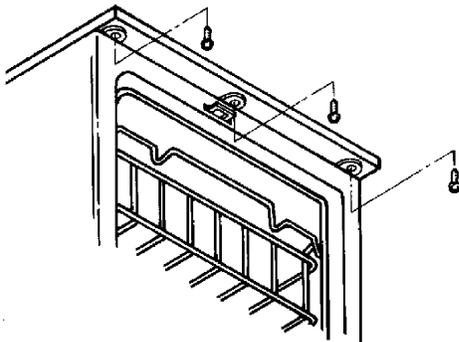


Figure 1

Après avoir déposé les vis, lever l'avant du haut et
le tirer vers soi.

3. Déposer le panneau d'accès inférieur. Quatre vis
devront être déposées, une dans chaque angle.
Voir la Figure 2.

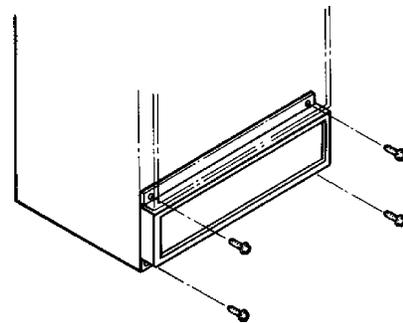


Figure 2

(suite)

4. Coucher le lave-vaisselle sur l'arrière. Débrancher le cordon d'alimentation du lave-vaisselle, débrancher le bloc du lave-vaisselle, puis déposer la vis de mise à la terre. Déposer les raccordements d'alimentation en eau et débrancher le tuyau d'évacuation d'eau. Les branchements d'évacuation d'eau peuvent être soit A, soit B. Voir la Figure 3.

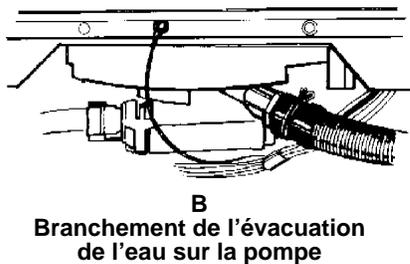
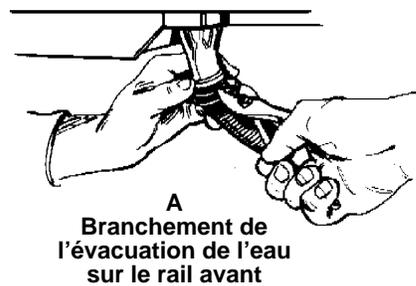
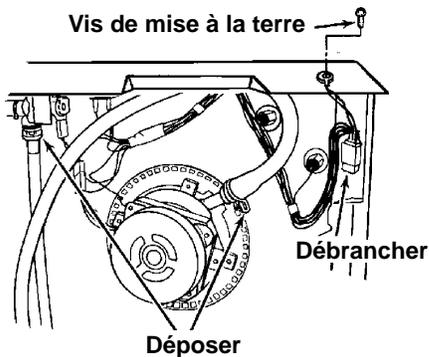


Figure 3

5. Déposer la valve et la rattacher sur le cadre côté gauche. Voir la Figure 4.

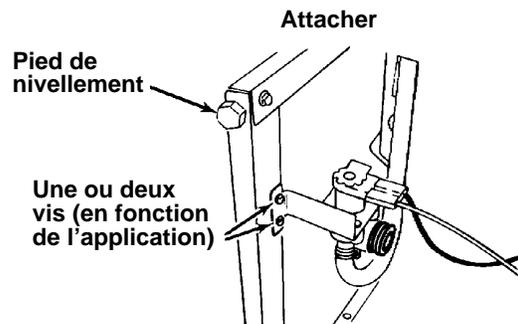
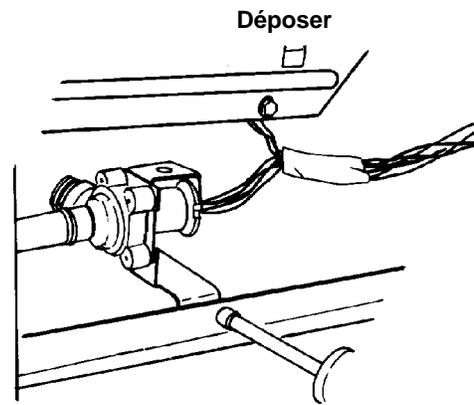


Figure 4

6. Poser la boîte de connexion avec une vis de 8 x 1/2 et une vis de mise à la terre verte de 8 x 3/8 à droite du cadre. Voir la Figure 5.

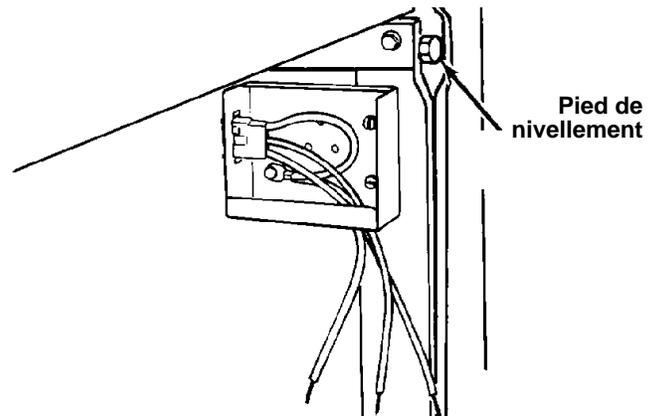


Figure 5

(suite)

7. Rebrancher le faisceau électrique sur la boîte de jonction. Voir la Figure 6.

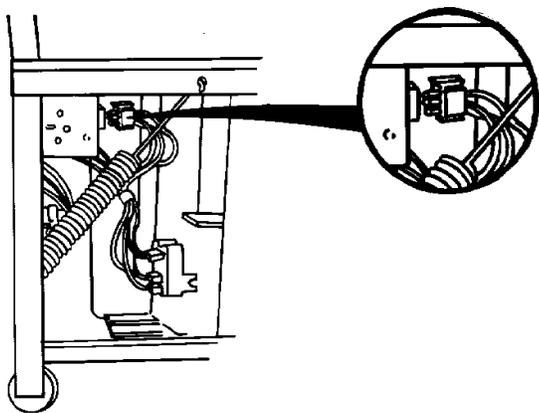


Figure 6

8. Brancher le tuyau d'arrivée d'eau fourni sur la valve. Voir la Figure 7.

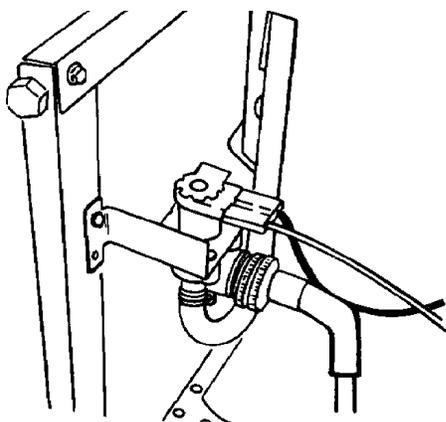


Figure 7

9. Relever le lave-vaisselle.

10. Détacher le renfort supérieur qui est retenu en place par quatre vis, puis le déposer du lave-vaisselle. Voir la Figure 8.

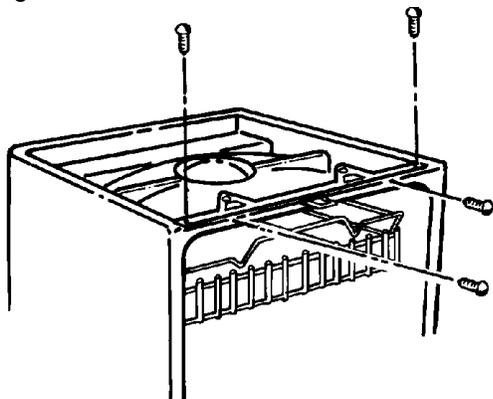


Figure 8

11. Déposer la carrosserie. Pour cela, déposer les huit vis, trois de chaque côté du lave-vaisselle et deux à l'arrière. Voir la Figure 9.

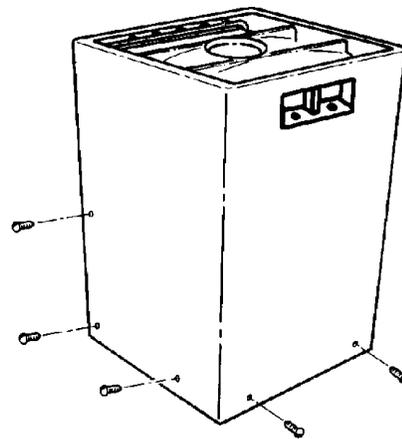


Figure 9

12. Éloigner la carrosserie du lave-vaisselle et déposer le collier qui retient le cordon électrique. Voir la Figure 10.

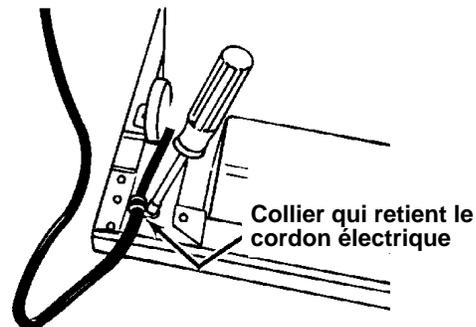
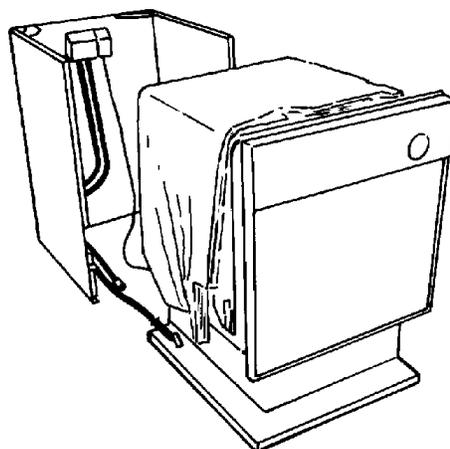


Figure 10

(suite)

13. Déposer le cadre inférieur en dévissant les quatre (4) vis qui le retiennent sur le lave-vaisselle. Voir la Figure 11.

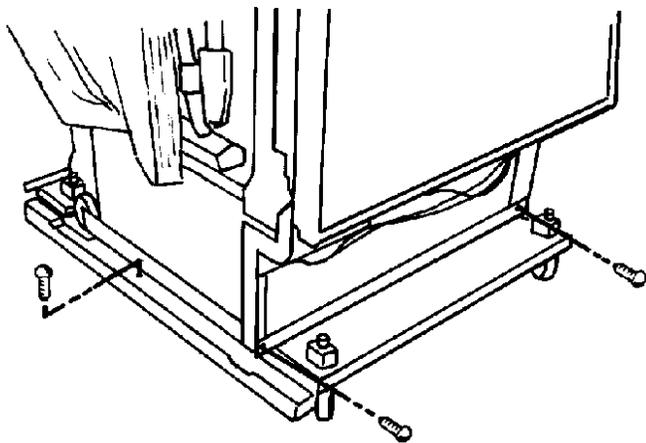


Figure 11

Après avoir déposé les vis, sortir le lave-vaisselle du cadre inférieur et mettre le cadre inférieur de côté.

14. Redresser les deux pattes du haut. Poser le lave-vaisselle sous le comptoir. Voir la Figure 12.


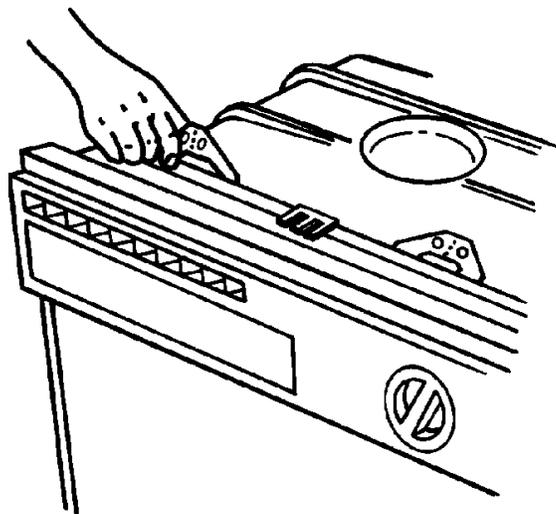


Figure 12

15. Rétablir le courant ou rebrancher le lave-vaisselle.

Instructions d'installation de référence, n° 3369671.

Dans certains cas, une des garnitures décoratives fournies avec ce nécessaire devra être posée. Ces garnitures comportent un côté adhésif qui ne peut être utilisé qu'une seule fois.

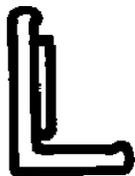


Garniture en L




Garniture droite

Choisir la garniture utilisée avec le lave-vaisselle et la poser sur le cadre du panneau d'accès. Cette opération doit être effectuée des deux côtés du panneau d'accès.

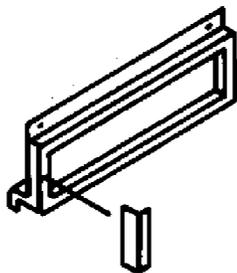

Type L

(OU)

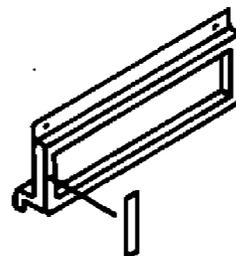

Type droit

Pour reposer le panneau d'accès et le panneau inférieur lorsque l'installation est terminée, utiliser les quatre vis noires fournies.