


ELECTRIC AND ELECTRIC
ELECTRICO Y ELECTRICO

COOKTOP CIRCUIT
PLANCHA DE COCINAR

OVEN CIRCUIT
CIRCUITO DE HORNO

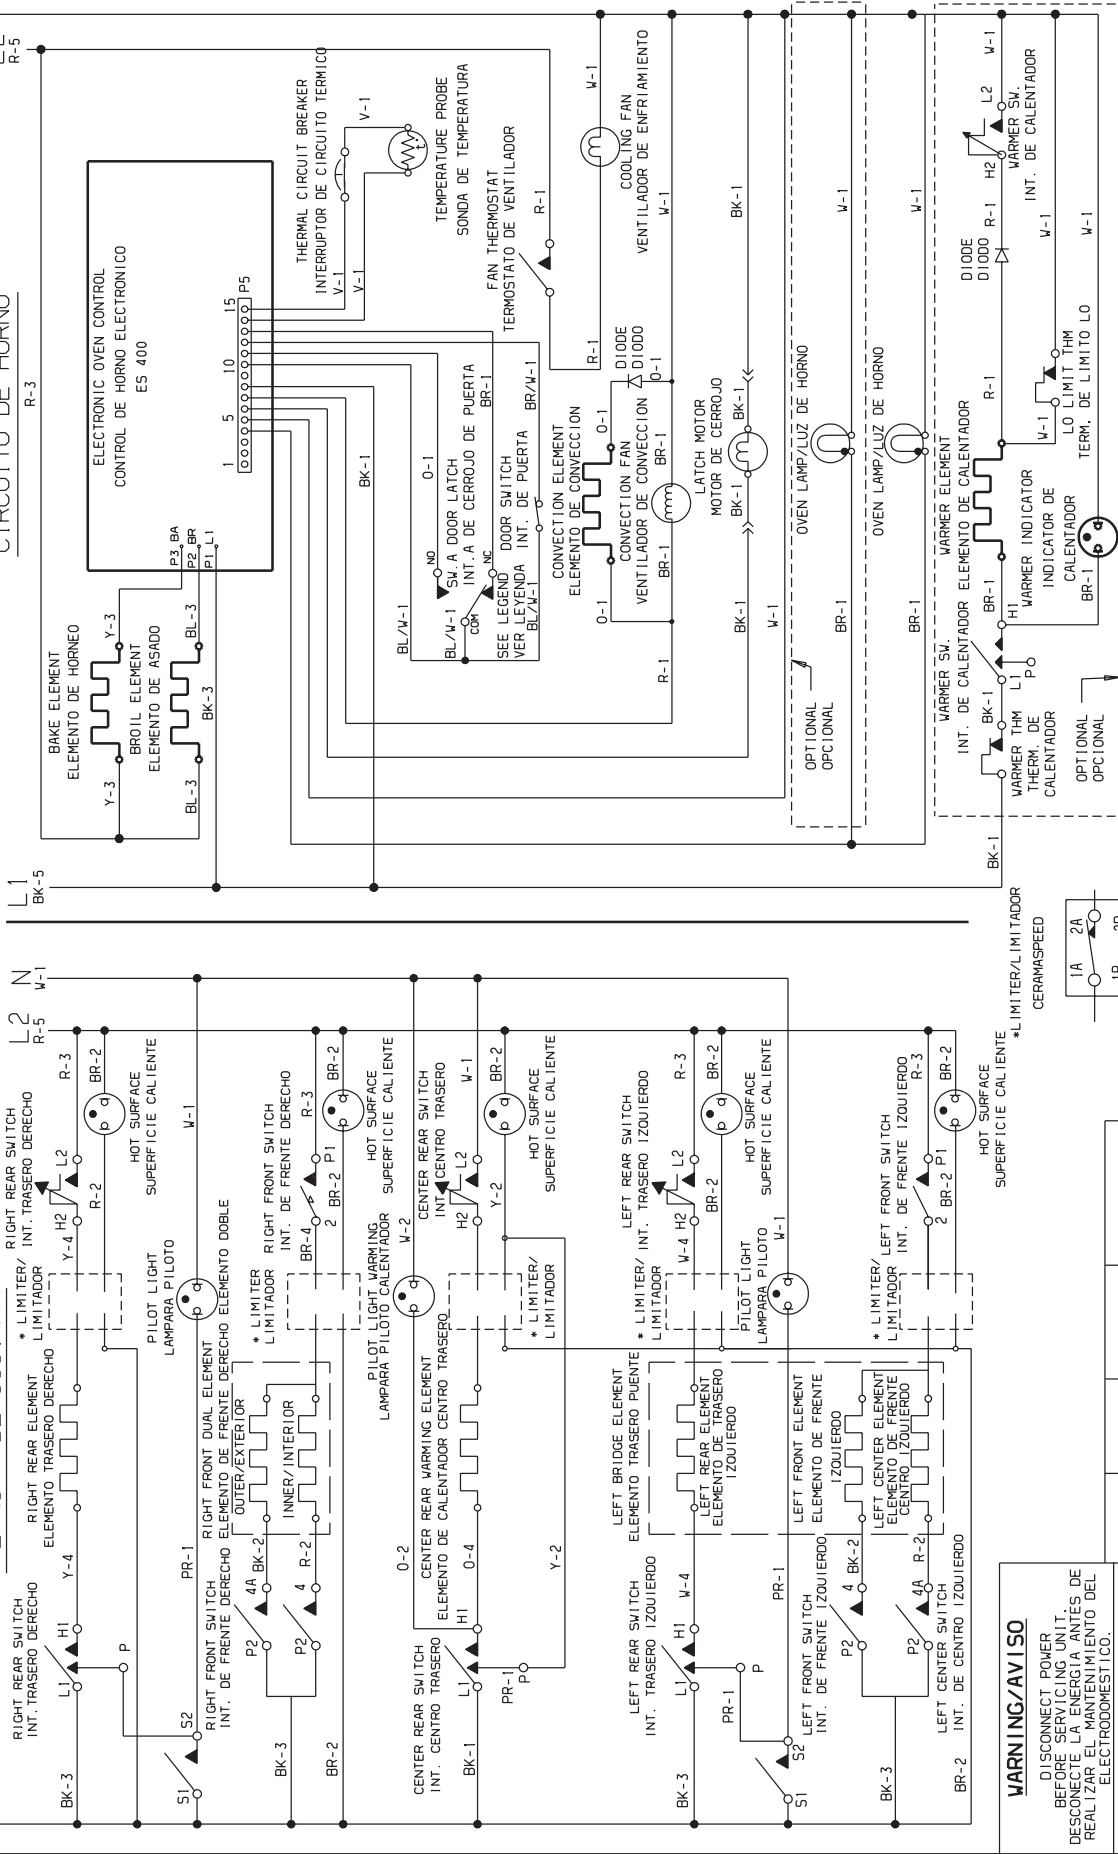

WARNING/AVISO

DISCONNECT POWER
BEFORE SERVICING UNIT.
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES DE
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL
ELECTRODOMESTICO.

COLOR WIRE AND TYPE
NO. DE COLOR DE ALAMBRE



W-2

COLOR CODE
CODIGOS DE COLOR

BK	BLACK/NEGRO	BR	BROWN/MARRON
O	ORANGE/NARANJA	V	VIOLET/VIOLETA
T	TAN/TOSTADO	Y	YELLOW/AMARILLO
C	COPPER/COBRE	GT	GRAY/GRAY
B	BLUE/AZUL	G	GREEN/VERDE
P	PINK/ROSA	R	RED/ROJO
W	WHITE/BLANCO	PR	PURPLE/PURPUREO
BL/W	BLUE/WHITE STRIPE/RAYAS AZUL/BLANCA		

1A 2A
IB 2B

*LIMITER/LIMITADOR
E. G. O. / A. K. O.

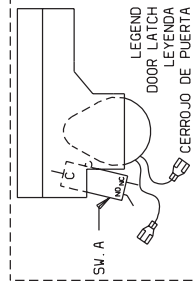

LEGEND
DOOR LATCH
LEYENDA
CERROJO DE PUERTA

IMPORTANT/ IMPORTANTE:

COPPER WIRE MUST BE USED FOR CONNECTIONS
TO CONDUIT WIRE.

ALAMBRE DE COBRE DEBE DE SER UTILIZADO
PARA LA CONEXION AL CANAL DE ALAMBRES.

NOTE/NOTA:


CIRCUIT SHOWN WITH ALL CONTROLS SET TO "OFF".
OVEN DOOR CLOSED AND UNLOCKED.

EL CIRCUITO ESTA ILUSTRADO CON TODOS LOS CONTROLES A "OFF"
(APAGADO) PUERTA DE HORNO ABIERTA Y NO CERRADA.

318045064 REV. A


GAS AND ELECTRIC
GAS Y ELECTRICO

COOKTOP CIRCUIT
PLANCHA DE COCINAR

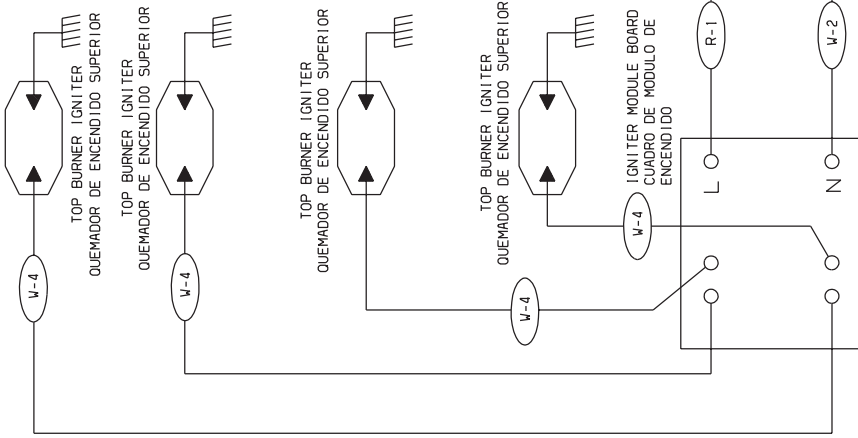

NOTE:
DISCONNECT POWER
BEFORE SERVICING UNIT.
DESCONECTE LA ENERGIA ANTES
DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DEL ELECTRODOMESTICO


COLOR WIRE NO. NO. DE COLOR DE ALAMBRE		COLOR CODE CODIGOS DE COLOR	
BK	BLACK/NEGRO	BR	BROWN/MORENO
OR	ORANGE/NARANJA	V	VIOLET/VIOLETA
T	TAN/TOSTADA	Y	YELLOW/AMARILLO
C	COPPER/COBRE	GY	GRAY/GRAY
BL	BLUE/AZUL	G	GREEN/VERDE
P	PINK/ROSA	R	RED/ROJO
W	WHITE/BLANCO	PR	PURPLE/PURPLED
BL/W	BLUE/WHITE	RAVS	AZUL/BLANCA

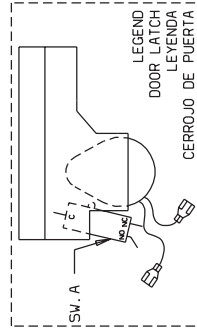

CAUTION:
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRING ERROR CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

AVISO:
ETIQUETE TODOS LOS ALAMBRES ANTES DE DESCONECTAR PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE LOS CONTROLES. ERROR DE ALAMBRAJE PUEDE CAUSAR UN FUNCIONAMIENTO INCORRECTO Y
PELIGROSO. VERIFIQUE SI EL FUNCIONAMIENTO ESTA CORRECTO DESPUES DEL MANTENIMIENTO.

OVEN CIRCUIT
CIRCUITO DE HORNO

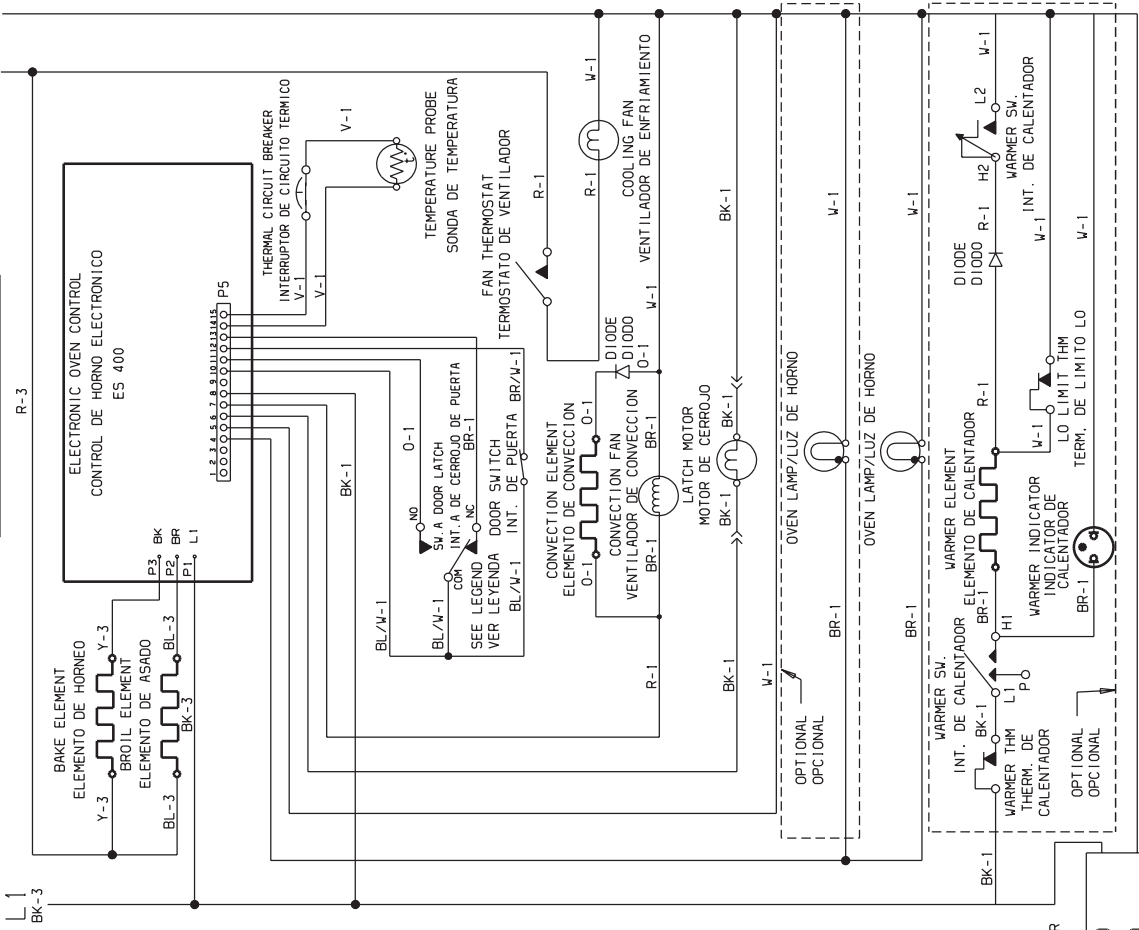

IMPORTANT/IMPORTANTE:
COPPER WIRE MUST BE USED FOR CONNECTIONS
TO COINUIT WIRE.
ALAMBRE DE COBRE DEBE DE SER UTILIZADO
PARA LA CONEXION AL CANAL DE ALAMBRES.

REV. A