⚠WARNING

Electric Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

NORMAL CYCLE OPERATION / *EXÉCUTION NORMALE DES PROGRAMMES*

SENSOR INPUT / *SIGNAL DU CAPTEUR*	CYCLE SEQUENCE (and temperature of water heating pauses/thermal holds where present) / *SÉQUENCE DES OPÉRATIONS (et le cas échéant température de l'eau, pauses du chauffage/maintien thermique)*	CYCLE TIME (without thermal holds) / *DURÉE (sans période de maintien thermique)*
NORMAL CYCLE	***PROGRAMME NORMAL***	
High Soil *Très sale*	Pre-Wash ⇒ Main Wash (63°C/145°F) ⇒ Purge ⇒ Final Rinse (60°C/140°F) ⇒ Dry	84:00 min.
Low Soil (or Non Sensor) *Peu souillé (ou sans capteur)*	Pre-Wash ⇒ Main Wash (48°C/120°F) ⇒ Purge ⇒ Final Rinse (60°C/140°F) ⇒ Dry	68:00–75:00 min.

- HIGH-TEMP OPTION forces high soil version.
- TURBO ZONE OPTION forces high soil version; diverts water to turbo zone area for portions of Pre-Wash and Main Wash.
- SANI RINSE OPTION forces high soil version; raises final rinse to 68° C/155° F; reduces heat during Dry.
- HEATED DRY OPTION "on" by default. Deselection of this option skips the Dry.

- *OPTION HAUTE TEMPÉRATURE – impose la version "vaisselle très sale".*
- *OPTION ZONE TURBO – impose la version "vaisselle très sale"; diversion de l'eau vers la zone turbo pour une partie des phases de prélavage et de lavage principal.*
- *OPTION RINÇAGE SANITAIRE – impose la version "vaisselle très sale"; augmentation de la température du rinçage final à 68°C/155°F; réduction du chauffage durant le séchage.*
- *OPTION SÉCHAGE AVEC CHAUFFAGE – actif par défaut; si on supprime la sélection de cette option, la phase de séchage est omise.*

OPERATION OF LOADS	OPERATIONS
Fill Valve Energized at beginning of all washes and rinses (1:30–1:40 min. each) and purge (0:35 sec. each); also on for 10 seconds for each APF soil purge in the Pre-Wash or Main Wash.	***Électrovanne - remplissage*** *Alimentation au début de chaque période de lavage et rinçage (1:30–1:40 min pour chaque période), et période de purge (0:35 s); alimentation également pendant 10 secondes pour chaque purge APF durant les périodes de pré-lavage ou de lavage principal.*
Wash Pump Energized in middle of all washes, rinses, and purges. **NOTE:** After the thermal hold in the Main Wash, the wash pump stops and starts several times (15 sec. off, 45 sec. on) to create a pulsed wash. Also pauses for 6:00 min. at end of final rinse and for 15 sec. at other points in cycle for wash reasons.	***Pompe de lavage*** *Alimentation au milieu de chaque période de lavage, rinçage et purge.* ***NOTE :*** *Après le maintien thermique durant le lavage principal, la pompe de lavage s'arrête et se remet en marche plusieurs fois (arrêt pendant 15 secondes, remise en marche pendant 45 secondes) pour créer un lavage pulsé. Elle s'arrête également pendant 6 minutes à la fin du rinçage final et pendant 15 secondes à d'autres périodes durant le programme pour des raisons de lavage.*
Drain Pump Energized at end of all washes and rinses (2:00 min. each) and purges (1:00 min. each); also comes on for 5 seconds for each APF soil purge in the Pre-Wash or Main Wash.	***Pompe de vidange*** *Alimentation à la fin de chaque période de lavage et rinçage (2:00 min), et période de purge (1:00 min); alimentation également pendant 5 secondes pour chaque purge APF durant les périodes de pré-lavage ou de lavage principal.*
Heater Energized during all thermal holds and Dry periods. **NOTE:** Also on for fixed amounts of time in certain washes and rinses.	***Élément chauffant*** *Alimentation durant chaque période de maintien thermique et de séchage.* ***NOTE :*** *Alimentation également alimenté pendant une période de durée fixée pour certaines opérations de lavage et rinçage.*
Dispenser (Detergent) Energized (0:45 sec.) when wash pump first turns on in Main Wash.	***Distributeur (Détergent)*** *Alimentation (0:45 s) lors de la mise en marche de la pompe de lavage pour le lavage principal.*
Dispenser (Rinse Aid) Energized twice (to assure dispense; 1:00 min. each) after Final Rinse thermal hold.	***Distributeur (Ag. de rinçage)*** *Alimentation pendant deux périodes de 1 minute (pour garantir la distribution du produit) après rinçage final et maintien thermique.*
Active Vent Energized to hold vent closed from beginning of cycle up through first 6 minutes of Dry. **NOTE:** For full door models with vent on top of door, vent is closed for entire Dry and 4 hours after cycle.	***Évent actif*** *Alimentation pour que l'évent reste fermé depuis le début du programme jusqu'à la fin de la période initiale de 6 minutes de séchage.* ***NOTE :*** *Pour les modèles à grande porte avec évent au sommet de la porte, l'évent demeure fermé pendant toute la période de séchage et pendant 4 heures après la fin du programme.*
Turbo Zone Diverter Energized (2:00 min.), once in Pre-Wash and twice in Main Wash (before and after thermal hold).	***Zone Turbo – diversion*** *Diversion (2:00 min), une fois durant le prélavage et deux fois durant le lavage principal (avant et après le maintien thermique).*

SERVICE DIAGNOSTICS CYCLE NOTES

NOTE 1. To start the Service Diagnostics Cycle, press the following keys, in order, in less than 6 seconds, while in standby:

Heated Dry, Normal, Heated Dry, Normal

To Rapid advance one interval at a time, press the Start key, noting that unlike Standard cycles, the Diagnostics Cycle automatically resumes after door openings and does not require pressing Start to resume.

NOTE 2. All LEDs are turned on in first interval of Diagnostics as a display test. Turn on LEDs immediately upon receiving entry sequence (even if door is open) but don't start timing until door is closed.

NOTE 3. For time display models, the control displays the control platform ("d3" Raptor, "d2" Cheetah, "d1" Rush, "d0" New Gen) in Interval 18 and software generation number in Interval 17. It then displays the actual interval number in all subsequent intervals.

NOTE 4. Turns on the Clean LED anytime an open or shorted thermistor is detected in Interval 9. Turns on the Sanitized LED anytime >37°C/100°F is detected in Interval 9.

NOTE 5. On soil sensor models, the control turns on Soaking/Sensing LED anytime it detects the pressure switch is closed in Intervals 7 or 4.

The Soaking/Sensing LED should not come on in Interval 7 (unless food soil is present), and should come on at beginning of Interval 4. Interval 7 is an APF enabled interval. If the control detects pressure switch closure, then it executes APF (5 seconds of Drain & Fill, then 5 seconds of Fill, with maximum of 2 APFs, no closer than 1 minute apart). APFs should only occur if heavy food soils are present.

Interval 4 is the first drain interval. Pressure created by initial drain pump out should trip the pressure switch.

PROGRAMME DE DIAGNOSTIC - NOTES

NOTE 1. *Pour lancer le programme de diagnostic, exécuter la séquence de pressions sur les touches indiquée ci-dessous, en moins de 6 secondes, au mode d'attente.*

Heated Dry, Normal, Heated Dry, Normal

Pour commander une avance rapide d'un intervalle à la fois, appuyer sur la touche Start (mise en marche) – noter que à la différence des programmes standard, le programme de diagnostic se poursuit automatiquement après l'ouverture de la porte – il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche Start pour la reprise du programme.

NOTE 2. *Toutes les DEL sont illuminées durant le premier intervalle du diagnostic (test de fonctionnalité). Les DEL s'illuminent immédiatement après l'exécution de la séquence d'entrée (même si la porte est ouverte) mais le minutage ne débute pas avant que la porte soit fermée.*

NOTE 3. *Pour un modèle avec affichage de l'heure, le module de commande affiche la plate-forme de commande ("d3" Raptor, "d2" Cheetah, "d1" Rush, "d0" New Gen) à l'intervalle 18, et le numéro de version du logiciel à l'intervalle 17. Il affiche ensuite le numéro d'intervalle pour les intervalles ultérieurs.*

NOTE 4. *Illumination de la DEL Clean (vaisselle propre) chaque fois qu'une thermistance ouverte ou en court-circuit est détectée à l'intervalle 9. Illumination de la DEL Sanitized (rinçage sanitaire), chaque fois qu'une température supérieure à 37°C/100°F est détectée à l'intervalle 9.*

NOTE 5. *Sur les modèles avec détecteur de souillures, le module de commande provoque l'illumination de la DEL Soaking/ Sensing (trempage/détection) chaque fois qu'il détecte que le contacteur manométrique est fermé durant l'intervalle 7 ou 4.*

La DEL Soaking/Sensing (trempage/détection) ne doit pas s'illuminer à l'intervalle 7 (sauf en présence de résidus alimentaires), et elle doit s'illuminer au début de l'intervalle 4. L'intervalle 7 est un intervalle avec activation FPA. Si le module de commande détecte que le contacteur manométrique est fermé, il exécute la séquence FPA (5 secondes de drainage et remplissage, puis 5 secondes de remplissage, avec un maximum de 2 FPA séparés par un intervalle d'au moins 1 minute). La séquence FPA ne doit être exécutée qu'en présence d'une quantité importante de résidus alimentaires.

L'intervalle 4 est le premier intervalle de drainage. La pression générée par la pompe de drainage initial devrait manœuvrer le contacteur manométrique.

SERVICE DIAGNOSTICS CYCLE / *PROGRAMME DE DIAGNOSTIC*

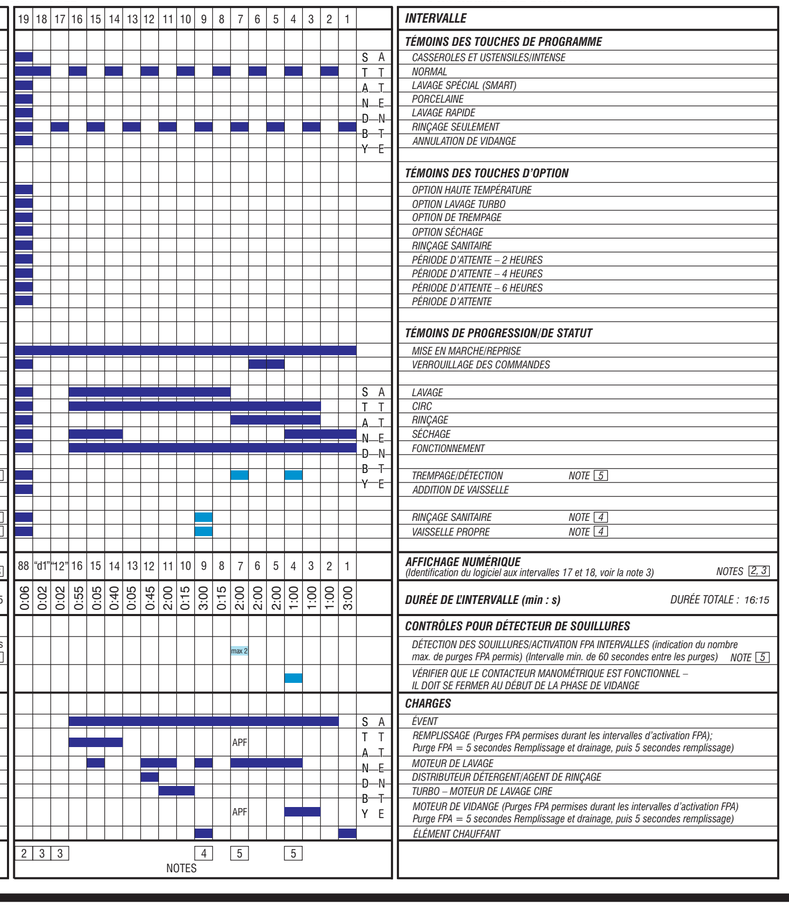

WIRING DIAGRAM / *SCHÉMA DE CÂBLAGE*

SCHEMATIC SHOWN WITH DOOR SWITCHES & ALL OTHER NORMALLY OPEN CONTACTS OPEN.

LE SCHÉMA PRÉSENTE LA SITUATION DE L'APPAREIL AVEC LES CONTACTEURS DE PORTE ET TOUS LES AUTRES CONTACTEURS NORMALEMENT OUVERTS, EN POSITION D'OUVERTURE.

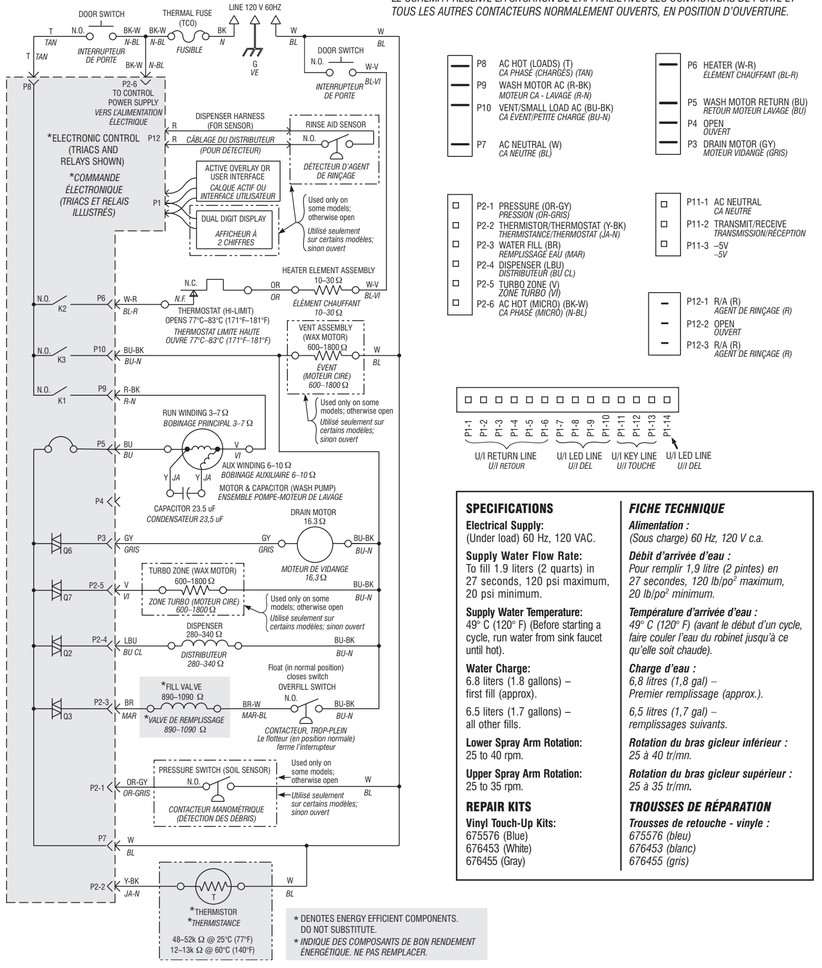

* DENOTES ENERGY EFFICIENT COMPONENTS. DO NOT SUBSTITUTE.
** INDIQUE DES COMPOSANTS DE BON RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE. NE PAS REMPLACER.*

SPECIFICATIONS

Electrical Supply:
(Under load) 60 Hz, 120 VAC.

Supply Water Flow Rate:
To fill 1.9 liters (2 quarts) in 27 seconds, 120 psi maximum, 20 psi minimum.

Supply Water Temperature:
49° C (120° F) (Before starting a cycle, run water from sink faucet until hot).

Water Charge:
6.8 liters (1.8 gallons) – first fill (approx).

6.5 liters (1.7 gallons) – all other fills.

Lower Spray Arm Rotation:
25 to 40 rpm.

Upper Spray Arm Rotation:
25 to 35 rpm.

REPAIR KITS

Vinyl Touch-Up Kits:
675576 (Blue)
676453 (White)
676455 (Gray)

FICHE TECHNIQUE

Alimentation :
(Sous charge) 60 Hz, 120 V c.a.

Débit d'arrivée d'eau :
Pour remplir 1,9 litre (2 pintes) en 27 secondes, 120 lb/po² maximum, 20 lb/po² minimum.

Température d'arrivée d'eau :
49° C (120° F) (avant le début d'un cycle, faire couler l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle soit chaude).

Charge d'eau :
6,8 litres (1,8 gal) – Premier remplissage (approx.).

6,5 litres (1,7 gal) – remplissages suivants.

Rotation du bras gicleur inférieur :
25 à 40 tr/mn.

Rotation du bras gicleur supérieur :
25 à 35 tr/mn.

TROUSSES DE RÉPARATION

Trousses de retouche - vinyle :
675576 (bleu)
676453 (blanc)
676455 (gris)

CHECKING KEYPAD OPERATION

To test the model ID diodes in the keypad:

Check each key and confirm corresponding LED turns on and that the proper delay selections for that model are available. If ID diodes for this keypad are opened or shorted, key and LED mapping and features like delay may be altered.

To test an LED function:

Confirm that the LED turns on during the "Display Test" at the beginning of the Service Diagnostics Cycle (see Service Diagnostics Cycle Time Chart, NOTE 2).

General Keypad Inspection:

Unplug dishwasher or disconnect power.

- Check keypad ribbon tail for broken/shorted/ corroded/creased traces.
- Check for loose connection to control.
- Check for evidence of contaminants or corrosion around perimeter of the keypad, on the keypad ribbon tail and/or on the keypad connector at the control.
- Perform keypad function check.
- For a final check (if possible), try replacing control/ keypad with a known good control/ keypad to identify where problem(s) persist.

Checking keyswitch contacts:

- Unplug dishwasher or disconnect power.
- Remove connector P1 from the control board.

Using the table below, measure the resistance across the switch when the key is pressed.

NOTE: The meter must be connected with the proper polarity.

If using an ANALOG readout meter:

The resistance reading should go from infinity (open circuit) down to a readable ohm level. The level may be different depending on your meter, since there is a diode in the circuit.

If using a DIGITAL readout meter:

The resistance reading should go from infinity down to a readable ohm level. The level may be different depending on your meter, since there is a diode in the circuit.

If available, you could use the "Diode Test" function of a digital meter, which will give a voltage of about 1.2 VDC during the test.

- If any switches fail this test, replace the console panel/keypad assembly.
- If all switches test OK, replace the machine control board.

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU CLAVIER

Test des diodes d'identification du modèle sur le clavier :

Contrôler chaque touche et vérifier que la DEL correspondante s'illumine et que les sélections de délai appropriées sont disponibles pour ce modèle. Si des diodes d'identification pour ce clavier sont ouvertes ou en court-circuit, ceci peut affecter la mise en correspondance entre touches et DEL, et des fonctions comme le délai.

Test du fonctionnement d'une DEL :

Vérifier que la DEL s'illumine durant le "test d'affichage" au début du programme de diagnostic (voir Intervalle du programme de diagnostic, NOTE 2).

Inspection générale du clavier :

Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

- *Inspecter le câble plat du clavier (conducteurs brisés/en court-circuit/corrodés/déformés).*
- *Rechercher les mauvaises connexions avec le module de commande.*
- *Rechercher les traces de contaminants ou de corrosion sur le pé-rimètre du clavier, sur le câble plat de connexion du clavier et/ou sur les connexions entre le clavier et le module de commande.*
- *Exécuter un contrôle fonctionnel du clavier.*
- *Pour un contrôle final (si possible), essayer de remplacer l'ensemble module de commande/clavier par un ensemble en bon état pour déterminer où réside le problème.*

Contrôle des contacteurs du clavier :

- *Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.*
- *Déconnecter le connecteur P1 du tableau de commande.*

Voir le tableau ci-dessous, et mesurer la résistance à travers le contacteur lorsqu'on enfonce la touche.

NOTE : *Respecter la polarité correcte pour le raccordement de l'instrument.*

Utilisation d'un instrument à affichage analogique :

La mesure de résistance doit passer de l'infini (circuit ouvert) à une valeur mesurable. La valeur mesurée est variable selon l'instrument, car il y a une diode dans le circuit.

Utilisation d'un instrument à affichage numérique :

La mesure de résistance doit passer de l'infini à une valeur mesurable. La valeur mesurée est variable selon l'instrument, car il y a une diode dans le circuit.

Le cas échéant, on peut utiliser la fonction "Test Diode" d'un instrument numérique, qui fournit une tension d'environ 1,2 VCC durant le test.

- *Si le résultat du test est un échec pour l'un des contacteurs, remplacer l'ensemble console/clavier.*
- *Si tous les contacteurs sont en bon état, réinstaller la carte des circuits de commande.*

KEYSWITCH RESISTANCE CHECK TABLE
CLAVIER – TABLEAU DES RÉSISTANCES

KEY / *CLAVIER*	+Pos. Lead / *Conducteur positif +*	– Neg. Lead / *Conducteur négatif –*
DELAY HOURS	P1-12	P1-2
SOAK & SCOUR	P1-11	P1-3
CANCEL/DRAIN	P1-12	P1-3
POTS & PANS/HEAVY	P1-13	P1-3
HIGH TEMP SCOUR/ HIGH TEMP SCRUB	P1-11	P1-4
START	P1-12	P1-4
NORMAL WASH/NORMAL	P1-13	P1-4

KEY / *CLAVIER*	+Pos. Lead / *Conducteur positif +*	– Neg. Lead / *Conducteur négatif –*
SANI RINSE	P1-11	P1-5
TURBO	P1-12	P1-5
CHINA/LIGHT	P1-13	P1-5
HEATED DRY	P1-11	P1-6
RINSE ONLY/QUICK RINSE	P1-12	P1-6
GLASS EXPRESS/ FAST WASH/ QUICK CLEANUP	P1-13	P1-6

DISHWASHER STRIP CIRCUITS

The following individual circuits are for use in diagnoses. Do not continue with the diagnosis of the appliance if a fuse is blown, a circuit breaker is tripped, or if there is less than a 120 volt power supply at the wall outlet.

- Unplug dishwasher or disconnect power.
- Perform resistance checks. To check resistance of a component, disconnect harness leads first.

CIRCUITS DU LAVE-VAISSELLE

Les circuits individuels suivants sont utilisés aux fins de diagnostic. Ne pas poursuivre le diagnostic de l'appareil si un fusible est grillé, un disjoncteur a sauté ou si la tension d'alimentation à la prise murale est inférieure à 120 volts.

- *Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.*
- *Contrôler les valeurs de résistance. Pour mesurer la résistance d'un composant, débrancher d'abord les conducteurs du câblage.*

POWER UP / *MISE EN MARCHE*

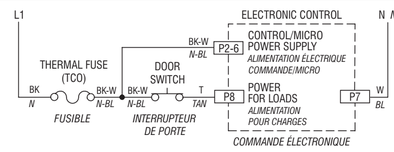

FILL / *REMPLISSAGE*

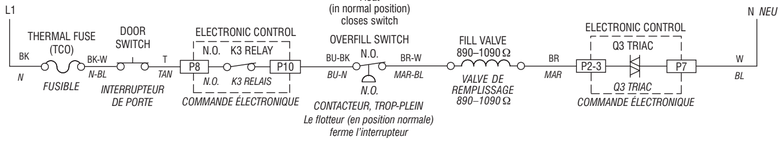

DISPENSER (DETERGENT & RINSE AID) / *DISTRIBUTEUR – DÉTERGENT ET AGENT DE RINÇAGE*

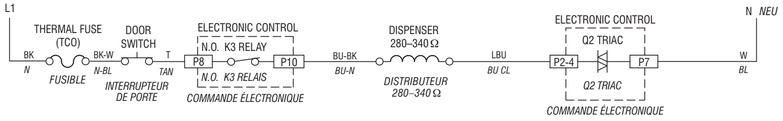

WASH/RINSE / *LAVAGE/RINÇAGE*

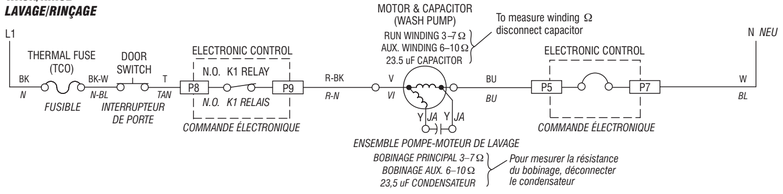

SOIL SENSING / *DÉTECTION DES DÉBRIS*

Used only on some models, otherwise open.
Pump is also washing during sensing periods (see WASH/RINSE)

Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert.
La pompe lave également durant les périodes de détection (voir LAVAGE/RINÇAGE)

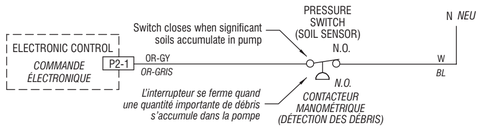

WATER HEATING / *CHAUFFAGE DE L'EAU*

Pump is also washing during water heating periods (see WASH/RINSE)
La pompe lave également durant les périodes de chauffage de l'eau (voir LAVAGE/RINÇAGE)

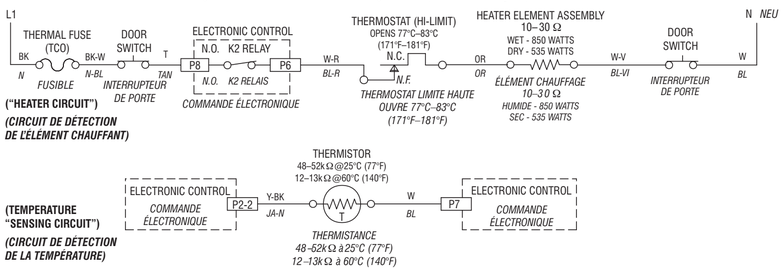

TURBO ZONE ACTIVATION / *ZONE TURBO - ACTIVATION*

Used only on some models, otherwise open. Pump is also washing during sensing periods (see WASH / RINSE)
Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert. La pompe lave également durant les périodes de détection (voir LAVAGE/RINÇAGE)

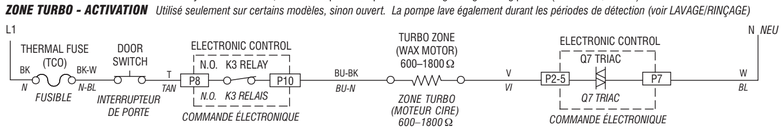

DRAIN / *VIDANGE*

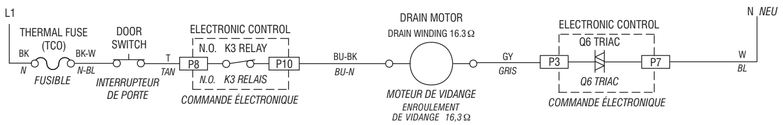

VENT / *ÉVENT*

Used only on some models, otherwise open.
Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert.

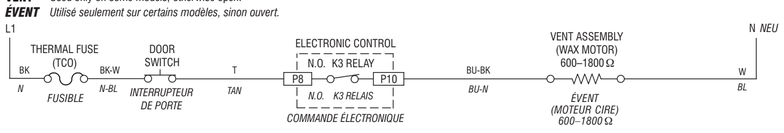

HEAT DRY / *SÉCHAGE À LA CHALEUR*

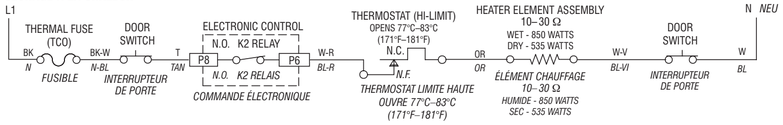

TROUBLESHOOTING GUIDE

NOTES:

- For keypad checks, refer to "Checking Keypad Operation" section.
- For resistance checks, refer to "Dishwasher Strip Circuits" section.
- For checking operation with diagnostics, refer to "Service Diagnostics Cycle" section.
- For information on Normal cycle and options, see "Normal Cycle Operation" section.

GUIDE DE DÉPANNAGE

NOTES :

- *Pour le contrôle du clavier, voir la section "Contrôle du clavier".*
- *Pour la mesure des résistances, voir la section "Circuits du lave-vaisselle".*
- *Pour le contrôle du fonctionnement avec le programme de diagnostic, voir la section "Programme de diagnostic".*
- *Pour l'information sur le programme normal et les options, voir la section "Programme de lavage normal".*

POTENTIAL CAUSES	CHECK	CAUSE POSSIBLE	TEST
PROBLEM: WON'T RUN OR POWER UP ■ No operation ■ No keypad response ■ No LEDs or display		***PROBLÈME : L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU NE SE MET PAS EN MARCHE*** ■ *Aucun fonctionnement* ■ *Aucune réaction des touches* ■ *Aucun affichage et pas d'illumination des DEL*	
No power to unit or bad connection.	Check fuses, circuit breakers, and junction box connections.	*Appareil pas branché ou alimenté, ou mauvaise connexion.*	*Contrôler fusibles, disjoncteurs et boîte de connexion.*
Loose connections in dishwasher power up circuit or between keypad(s) and control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check resistance of all connections in power up circuit to control. Check connections between keypad(s) and control.	*Mauvaise connexion dans le circuit d'alimentation du lave-vaisselle ou entre le clavier et le système de commande.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler la résistance de toutes les connexions entre la source d'alimentation et le module de commande. Contrôler les connexions entre le clavier et le module de commande.*
Door switch not making contact: ■ Faulty door latch assembly. ■ Faulty door switch.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Measure resistance of door switch contacts while checking mechanical operation of latch assembly. Confirm switches not loose from assembly.	*Contacteur de porte – pas de contact :* ■ *Loquet de porte défectueux.* ■ *Contacteur de porte défectueux.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Mesurer la résistance du contacteur de la porte lors du contrôle du fonctionnement mécanique du loquet. Vérifier que les contacteurs ne sont pas détachés.*
Blown TCO attached to control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Measure resistance. If open, replace. If replaced more than once, replace harness as well. **NOTE:** Replace any component with evidence of overheating.	*TCO grillé (sur module de commande).*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Mesurer la résistance. S'il y a un circuit ouvert, remplacer. Après plus d'un remplacement, remplacer également le câblage.* ***NOTE :*** *Remplacer tout composant qui manifeste des indices de surchauffe.*
Multiple open or shorted circuits in keypad.	See Checking Keypad Operation, page 1.	*Multiples circuits ouverts ou court-circuits affectant le clavier.*	*Voir Contrôle du fonctionnement du clavier, page 1.*
Faulty control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.	*Module de commande défectueux.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le module de commande.*
PROBLEM: WON'T RUN AND LED FOR START/RESUME KEY IS BLINKING SLOWLY		***PROBLÈME : L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ET LA DEL DE LA TOUCHE START/RESUME CLIGNOTE LENTEMENT***	
By design, if the door is opened or power is interrupted during a cycle, the user must press the Start/Resume key to resume operation.	Instruct customer; refer to Use & Care manual.	*En raison de sa conception, si la porte est ouverte ou si le courant est interrompu au cours d'un programme, l'utilisateur doit appuyer sur la touche Start/Resume pour commander la reprise de l'opération.*	*Fournir des instructions appropriées au client; voir le manuel d'utilisation et entretien.*
The door must be latched for the Start/Resume key to work. **NOTE:** For models with all keys on top of the door, the Start/Resume key can be pressed with the door open but the door must be latched within 3 seconds.	Confirm door is closed properly before pressing Start/Resume key. Instruct customer; refer to Use & Care manual.	*La porte doit être verrouillée pour que la touche Start/Resume soit opérationnelle.* ***NOTE :*** *Pour un modèle avec toutes les touches au-dessus de la porte, on peut appuyer sur la touche Start/Resume alors que la porte est ouverte, mais cette dernière doit être verrouillée dans les 3 secondes.*	*Vérifier que la porte est correctement fermée avant d'appuyer sur la touche Start/Resume. Fournir des instructions appropriées au client; voir le manuel d'utilisation et entretien.*
Door switch not making contact: ■ Faulty door latch assembly. ■ Faulty door switch.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Measure resistance of door switch contacts while checking mechanical operation of latch assembly. Confirm switches not loose from assembly.	*Contacteur de porte – pas de contact :* ■ *Loquet de porte défectueux.* ■ *Contacteur de porte défectueux.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Mesurer la résistance du contacteur de la porte lors du contrôle du fonctionnement mécanique du loquet. Vérifier que les contacteurs ne sont pas détachés.*
Loose connections between door switches and pin 8 on control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check resistance of all harness connections between door switches and pin 8 of the control.	*Mauvaise connexion entre les contacteurs de porte et la broche 8 sur la commande.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler la résistance de toutes les connexions du câblage entre les contacteurs de porte et la broche 8 de la commande.*
Start/Resume key not responding.	See "One or more keys won't respond" problem below.	*Touche Start/Resume ne répondant pas.*	*Voir ci-dessous le problème "Aucune réaction de une ou plusieurs touches".*
Faulty control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.	*Module de commande défectueux.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le module de commande.*
PROBLEM: WON'T RUN AND LED ABOVE KEY(S) IS FLASHING RAPIDLY		***PROBLÈME : L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ET LA DEL AU-DESSUS DE LA/DES TOUCHE(S) CLIGNOTE RAPIDEMENT***	
Stuck key(s) or shorted circuit(s) in keypad.	See Checking Keypad Operation, page 1.	*Touche(s) bloquée(s) ou court-circuit(s) dans le clavier.*	*Voir Contrôle du fonctionnement du clavier, page 1.*
Shorted circuits or connections on the control that read the keys.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.	*Court-circuits dans le système de commande qui reçoit l'information des touches.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le module de commande.*
PROBLEM: STOPPED RUNNING, WILL NOT START AND CLEAN LED BLINKS 7 TIMES, THEN REPEATS		***PROBLÈME : PAS DE REMISE EN MARCHE DE L'APPAREIL APRÈS UN ARRÊT, 7 CLIGNOTEMENTS DE LA DEL CLEAN/ NETTOYAGE, PUIS RÉPÉTITION***	
Control is programmed to stop the current cycle and not allow any further cycles if it suspects a faulty heater (no temperature increase detected in heated intervals). Control blinks the Clean LED 7 times in repetitive fashion and disables the Start/Resume key until cleared.	Running Diagnostics clears the control and allows it to operate again. If heating problem is not corrected though, the control will stop running again on next cycle. See below.	*Le système est programmé pour commander l'arrêt du programme en cours et empêcher le lancement de tout autre programme si une défaillance de l'élément chauffant est suspectée (pas de détection d'une augmentation de température durant la phase de chauffage)* *Le système commande répétitivement le clignotement de la DEL Clean/nettoyage (7 fois) et désactive la touche Start/Resume jusqu'à l'élimination du problème.*	*L'exécution du processus de diagnostic met fin à la désactivation du système de commande et lui permet de fonctionner à nouveau. Cependant si le problème de l'élément chauffant n'a pas été résolu, le système commande de nouveau l'arrêt du fonctionnement lors du programme suivant. Voir ci-dessous.*
Heater circuit problem: ■ Open in heater. ■ Open connection or component in heater circuit. ■ Faulty heater drive circuit on control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check all components and connections in the water heating circuit or heat dry circuit. ■ Check resistance of heater. ■ Check resistances of all connections and components between the control and heater. ■ Check operation of heater and temperature sensor in Diagnostics cycle.	*Problème du circuit de chauffage :* ■ *Élément chauffant ouvert.* ■ *Connexion défectueuse ou composant défectueux dans le circuit de chauffage.* ■ *Anomalie du circuit de commande de l'élément chauffant dans le système de commande.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler tous les composants et connexions du circuit de chauffage de l'eau ou du circuit de séchage avec chaleur.* ■ *Contrôler la résistance de l'élément chauffant.* ■ *Contrôler les résistances de tous les composants et connexions entre le système de commande et l'élément chauffant.* ■ *Contrôler le fonctionnement de l'élément chauffant et du capteur thermométrique lors de l'exécution du diagnostic.*
PROBLEM: WON'T START AND START/RESUME KEY LED FLASHES 3 TIMES WHEN START/RESUME KEY IS PRESSED		***PROBLÈME : L'APPAREIL NE SE MET PAS EN MARCHE ET LA DEL DE LA TOUCHE START/RESUME CLIGNOTE 3 FOIS LORSQU'ON APPUIE SUR LA TOUCHE***	
Control programmed to not start if it suspects door switch is stuck closed. Control looks for switch to open between cycles. ■ Customer didn't open door between cycles. ■ Door switch contacts are stuck closed.	1. Open and close door and then press Start/Resume key. Instruct customer. 2. Unplug dishwasher or disconnect power. 3. Check resistance across door switch in power up circuit. Confirm proper latch assembly operation.	*Module programmé pour ne pas provoquer la mise en marche s'il est possible que le contacteur de la porte soit bloqué à la position de fermeture. Le module de commande vérifie que le contacteur s'ouvre entre 2 programmes successifs.* ■ *Le client n'a pas ouvert la porte entre les programmes.* ■ *Contacteur de la porte bloqué à la position de fermeture.*	*1. Ouvrir et refermer la porte, puis appuyer sur la touche Start/Resume. Communiquer les instructions adéquates au client.* *2. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *3. Mesurer la résistance entre les bornes du contacteur de la porte (circuit de mise en marche). S'assurer que le loquet fonctionne correctement.*
PROBLEM: CONTROL LOCK WON'T ACCEPT KEY PRESSES, CONTROL LOCK LED ON		***PROBLÈME : LA FONCTION DE VERROUILLAGE DES COMMANDES N'ACCEPTE PAS LES PRESSIONS SUR LES TOUCHES; DEL CONTROL LOCK (VERROUILLAGE) ILLUMINÉE***	
Control Lockout feature accidentally turned on by customer.	Press and hold the Air Dry key for 5 seconds to turn off (or on) the Control Lock feature.	*Verrouillage des commandes accidentellement activé par le client.*	*Maintenir la pression pendant 5 secondes sur la touche Séchage à l'air pour provoquer la commutation de la fonction de blocage des commandes.*
Intermittent short of Air Dry key or circuit in keypad or keypad connection.	See Checking Keypad Operation, page 1.	*Court-circuit intermittent affectant la touche "séchage à l'air", un circuit du clavier ou une connexion du clavier.*	*Voir Contrôle du fonctionnement du clavier, page 1.*

— continued — *continué*

TROUBLESHOOTING GUIDE — *GUIDE DE DÉPANNAGE*

POTENTIAL CAUSES	CHECK	CAUSE POSSIBLE	TEST
PROBLEM: ONE OR MORE KEYS WON'T RESPOND		***PROBLÈME : AUCUNE RÉACTION DE UNE OU PLUSIEURS TOUCHES***	
Open key or LED circuit(s) on the keypad.	See Checking Keypad Operation, page 1.	*Circuit(s) ouvert(s) affectant une touche ou une DEL du clavier.*	*Voir Contrôle du fonctionnement du clavier, page 1.*
Open circuits or connections on the control that read the keys or drive LEDs.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.	*Circuits ouverts affectant une connexion du circuit qui reçoit les signaux des touches ou qui commande les DEL.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le module de commande.*
PROBLEM: UNUSUAL LED OR DISPLAY READOUTS (SUCH AS "- J" ON DISPLAY)		***PROBLÈME : AFFICHAGE INHABITUEL – DEL OU AFFICHEUR (P. EX. "- J" SUR L'AFFICHEUR)***	
Customer misunderstanding of LED operation.	Instruct customer; refer to Use & Care manual.	*Le client ne comprend pas le fonctionnement des DEL.*	*Fournir des instructions appropriées au client; voir le manuel d'utilisation et entretien.*
Open ID diodes and/or LED circuit(s) in keypad.	See Checking Keypad Operation, page 1.	*Circuit(s) ouvert(s) affectant les diodes d'identification et/ou circuit(s) des DEL dans le clavier.*	*Voir Contrôle du fonctionnement du clavier, page 1.*
Open circuits or connections on the control that read IDs or drive LEDs.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.	*Circuits ouverts affectant une connexion du circuit qui reçoit les signaux des touches ou qui commande les DEL.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le module de commande.*
PROBLEM: WASHES FOR <30 SECONDS AND THEN SHUTS OFF		***PROBLÈME : LAVAGE PENDANT <30 SECONDES PUIS ARRÊT***	
Unit is in Sales Demo mode.	Press the following key sequence in less than 3 seconds to turn Demo mode off (or on): High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry ⇒ High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry **NOTE:** Diagnostics will also clear Demo.	*L'appareil est au mode de démonstration.*	*Exécuter une série de pressions sur les touches dans l'ordre suivant, en moins de 3 secondes, pour commuter le mode de démonstration :* *High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry ⇒ High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry* ***NOTE :*** *Le passage au mode Diagnostic élimine aussi le mode démo.*
PROBLEM: LONG CYCLES AND/OR STUCK IN CERTAIN PART OF CYCLE		***PROBLÈME : DURÉE EXCESSIVE DES PROGRAMMES ET/OU DURÉE EXCESSIVE D'UNE CERTAINE PHASE DU PROGRAMME***	
As part of normal operation, the dishwasher pauses 2 or 3 times during the cycle for thermal holds and advances once temperature is met.	Customer Instruct – explain thermal holds and that the Water Heating (Pause) and/or Sensing LEDs indicate when they are occurring.	*Dans le cadre du fonctionnement normal, le lave-vaisselle fait 2 ou 3 pauses de maintien thermique et le programme se poursuit lorsque la température adéquate est atteinte.*	*Fournir des explications au client – expliquer la fonction du maintien thermique et la signification des indications des DEL chauffage de l'eau (Pause) et/ou Détection.*
Low inlet water temperature.	Confirm temperature at sink (recommend (49°C/120°F). Instruct customer to run water at sink before running dishwasher.	*Température de l'eau insuffisante à l'entrée.*	*Vérifier la température de l'eau au niveau du robinet (on recommande 49°C/120°F). Expliquer au client qu'il est utile de laisser d'abord l'eau couler dans l'évier avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.*
Dishwasher hooked up to cold water line.	Confirm and correct installation if necessary.	*Lave-vaisselle raccordé à la canalisation d'eau froide.*	*Vérifier; rectifier l'installation si nécessaire.*
Heater or temperature sensor problem: ■ Open connection or component in heater or temperature sensor circuit(s). ■ Open in heater or faulty temperature sensor. ■ Faulty heater drive circuit or temperature sensor input on control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check all components and connections in the water heating circuit or heat dry circuit: ■ Check resistances of all connections and components between the control and heater and temperature sensor. ■ Check resistance of heater and temperature sensor. ■ Check operation of heater and temperature sensor in Service Diagnostics cycle.	*Problème de l'élément chauffant ou du capteur de température :* ■ *Circuit(s) ouvert(s) affectant une connexion ou un composant du circuit de chauffage ou le capteur de température.* ■ *Circuit(s) ouvert(s) dans le circuit de chauffage ou le capteur de température.* ■ *Défectuosité du circuit de chauffage ou de la liaison entre capteur de température et commande.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler tous les composants et connexions du circuit de chauffage de l'eau ou de séchage avec chaleur :* ■ *Contrôler les résistances de tous les composants et connexions entre le module de commande et le circuit de chauffage et le capteur de température.* ■ *Contrôler la résistance du circuit de chauffage et du capteur de température.* ■ *Contrôler le fonctionnement du circuit de chauffage et du capteur de température avec le Programme de diagnostic.*
PROBLEM: WILL NOT FILL OR LOW WATER		***PROBLÈME : PAS DE REMPLISSAGE OU NIVEAU D'EAU BAS***	
No water supply to dishwasher.	Verify water is turned on and supply line adequate. Correct installation as necessary.	*Pas d'arrivée d'eau au lave-vaisselle.*	*Vérifier que l'arrivée d'eau est ouverte et que la canalisation d'alimentation est adéquate. Rectifier l'installation si nécessaire.*
Loose connection to dishwasher fill valve or in the valve circuit.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check resistances of all harness connections between the fill valve and control.	*Mauvaise connexion sur la vanne de remplissage ou dans le circuit de la vanne.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler les résistances de toutes les connexions du câblage entre la vanne de remplissage et le module de commande.*
Float switch stuck in "overfill" position and/or dishwasher not level.	Remove any items stuck under float. Verify that the float moves freely and hear "click" of the switch contacts. Check/adjust levelness of dishwasher.	*Commutateur à flotteur bloqué à la position "remplissage excessif" et/ou mauvais aplomb du lave-vaisselle.*	*Éliminer tout débris bloqué sous le flotteur. Vérifier que le flotteur peut manœuvrer librement (on doit percevoir un déclic du contacteur). Contrôler/ajuster l'aplomb du lave-vaisselle.*
Open coil on fill valve solenoid.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect harness leads from water inlet valve and measure the resistance of valve coil.	*Électrovanne de remplissage - bobine d'électro-aimant en circuit ouvert.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Déconnecter les conducteurs du câblage de l'électrovanne d'admission d'eau; mesurer la résistance de la bobine de l'électrovanne.*
Drain loop detached from tub and/or improper drain connection.	1. Check if water is siphoning out of the unit: 2. Allow dishwasher to complete a normal fill. 3. Drain for 5-10 seconds by pressing Cancel/Drain. 4. Open door and confirm water does not siphon out of unit. 5. If it does, confirm drain loop is attached properly to side of dishwasher and drain hose is connected to a proper drain (at least 50.8 cm [20 inches] off the floor and not straight through the floor).	*Tuyau de vidange détaché de la cuve et/ou connexion d'évacuation incorrecte.*	*1. Déterminer si l'eau quitte l'appareil par effet de siphon :* *2. Laisser le lave-vaisselle exécuter un remplissage normal complet.* *3. Vidanger pendant 5 à 10 secondes – appuyer sur la touche Annulation/Vidange.* *4. Ouvrir la porte et vérifier que la cuve ne se vide pas par effet de siphon.* *5. S'il y a un effet de siphon, vérifier que le tuyau de vidange est convenablement fixé sur le côté du lave-vaisselle (il doit former une boucle) et qu'il est relié à une bouche d'évacuation adéquate (à au moins 50,8 cm [20 po] au-dessus du sol et non pas au niveau du plancher).*
Inlet screen on fill valve plugged.	Disconnect water line to fill valve and inspect inlet for obstruction.	*Tamis d'entrée obstrué sur l'électrovanne de remplissage.*	*Déconnecter la canalisation d'eau de la vanne de remplissage; éliminer toute obstruction à l'entrée d'eau.*
Faulty fill valve drive circuit on the control.	Check operation of fill valve by control during Diagnostics.	*Circuit défectueux (pour électrovanne de remplissage) dans le module de commande.*	*Contrôler le fonctionnement de la vanne de remplissage sous contrôle du module de commande durant le diagnostic.*
Customer misunderstands proper water level.	Customer Instruct: Normal water level is just above filter screen.	*Le client n'a pas la notion du niveau d'eau correct.*	*Fournir des instructions adéquates au client : Le niveau d'eau normal est juste au-dessus du tamis de filtration.*
PROBLEM: WASH PUMP WILL NOT PUMP		***PROBLÈME : PAS DE POMPAGE PAR LA POMPE DE LAVAGE***	
Pump motor seized up (will not turn).	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. After accessing chopper system, verify rotation of impeller by rotating chopper blade. Rotation should require only moderate force. If rotation is difficult or not possible, replace pump and motor assembly.	*Moteur de la pompe bloqué (pas de rotation).*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Après avoir accédé au système de broyage, vérifier la rotation de l'impulseur lors d'une rotation de la lame de broyage. La rotation ne doit nécessiter qu'une force modérée. Si la rotation est difficile ou impossible, remplacer l'ensemble pompe/moteur.*
Loose harness connection in pump motor circuit.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check the resistances of all connections between the pump motor and control, and particularly the pump motor to its start capacitor.	*Connexion défectueuse du câblage dans le circuit du moteur de la pompe.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler les résistances de toutes les connexions entre le moteur de la pompe et le module de commande, et particulièrement entre le moteur de la pompe et le condensateur du circuit de démarrage.*
Damaged motor start capacitor.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect capacitor leads and confirm capacitance is as labeled on part; or check resistance for open circuit across the terminals. Replace if open.	*Circuit de démarrage du moteur - Condensateur endommagé.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Débrancher les conducteurs du condensateur; vérifier que la capacitance correspond à la valeur indiquée sur le composant; ou rechercher un circuit ouvert entre les broches. Si c'est le cas, remplacer.*
Pump motor winding opened.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect all leads and check resistance of windings.	*Circuit ouvert affectant le bobinage du moteur de la pompe.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Débrancher tous les conducteurs et mesurer la résistance des bobinages.*
Faulty wash pump drive circuit on the control.	Check operation of wash pump motor by control during Diagnostics.	*Circuit de commande de la pompe défectueux dans le module de commande.*	*Contrôler le fonctionnement du moteur de la pompe de lavage sous contrôle du module de commande lors du diagnostic.*
PROBLEM: WILL NOT DRAIN OR EXCESS WATER LEFT IN UNIT		***PROBLÈME : PAS DE VIDANGE, OU QUANTITÉ D'EAU RÉSIDUELLE EXCESSIVE DANS LA CUVE***	
Obstructed drain hose or path.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check for blockages from sump check valve to customer's plumbing. Potential items: ■ Plugged garbage disposer or plug not knocked out. ■ Blocked/stuck sump or drain loop check valve. ■ Plugged hoses.	*Tuyau de vidange obstrué.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Rechercher une obstruction entre le clapet de fond de cuve et la canalisation d'évacuation de la résidence. Problèmes potentiels :* ■ *Broyeur de déchets obstrué, ou opercule pas arraché.* ■ *Clapet bloqué – fond de la cuve ou tuyau de vidange.* ■ *Tuyaux obstrués.*
Loose harness connection in drain motor circuit.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check the resistances of all connections between the drain motor and control.	*Connexion défectueuse du câblage dans le circuit du moteur de vidange.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler les résistances de toutes les connexions entre le moteur de vidange et le module de commande.*

— continued — *continué*

TROUBLESHOOTING GUIDE — *GUIDE DE DÉPANNAGE*

POTENTIAL CAUSES	CHECK	CAUSE POSSIBLE	TEST
PROBLEM: WILL NOT DRAIN OR EXCESS WATER LEFT IN UNIT (continued)		***PROBLÈME : PAS DE VIDANGE, OU QUANTITÉ D'EAU RÉSIDUELLE EXCESSIVE DANS LA CUVE (continué)***	
Open winding on drain pump motor.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect harness connections and check resistance of the drain motor windings.	*Circuit ouvert affectant le bobinage du moteur de la pompe.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Débrancher les conducteurs du câblage et mesurer la résistance des bobinages du moteur de vidange.*
Drain pump impeller fractured.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Remove drain pump and check impeller by pulling and rotating. If the impeller pulls off easily or turns freely (normally there is some uneven resistance), it is stripped. Replace.	*Impulseur de la pompe de vidange brisé.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Enlever la pompe de vidange et contrôler l'impulseur – tirer et faire tourner. S'il est possible de tirer facilement l'impulseur et s'il tourne librement (il y a normalement une certaine résistance non uniforme), il est détérioré. Remplacer.*
Diameter of drain hose too small.	Check/install proper drain hose.	*Diamètre insuffisant du tuyau d'évacuation.*	*Contrôler/installer le tuyau de vidange convenable.*
Drain loop check valve not sealing AND customer disposer/waste line partially or fully plugged.	1. Disconnect drain hose at plumbing connection. 2. Elevate hose above dishwasher and fill with water. If water flows into dishwasher, replace entire drain loop (install as high as possible and attach to underside of countertop if possible).	*Étanchéité déficiente du clapet du tuyau de vidange ET canalisation d'évacuation chez le client obstruée (partiellement ou totalement).*	*1. Déconnecter le tuyau de vidange du raccord.* *2. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et effectuer un remplissage avec de l'eau. Si l'eau s'écoule dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du tuyau de vidange (formant boucle); on doit l'installer aussi haut que possible et le fixer si possible sur la face inférieure du plan de travail.*
Faulty drain motor drive circuit on control.	Check operation of drain motor by control during Diagnostics.	*Circuit de commande du moteur de vidange défectueux dans le module de commande.*	*Contrôler le fonctionnement du moteur de vidange sous contrôle du module de commande durant le diagnostic.*
PROBLEM: DETERGENT NOT DISPENSING		***PROBLÈME : PAS DE DISTRIBUTION DE DÉTERGENT***	
Item in lower rack blocked lid or blocked spray of water to dispenser.	Instruct customer on proper dish loading.	*Article dans le panier inférieur bloquant le couvercle ou bloquant la projection d'eau vers le distributeur.*	*Expliquer au client comment charger correctement la vaisselle.*
Mechanical binding of dispenser lid.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace dispenser.	*Blocage mécanique du couvercle du distributeur.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler/remplacer le distributeur.*
Lid latch binding due to excess detergent in mechanism.	Instruct customer on proper dispenser filling.	*Blocage du loquet du couvercle dû à une quantité excessive de détergent dans le mécanisme.*	*Expliquer au client comment remplir correctement le distributeur.*
Loose harness connection in dispenser circuit.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check resistances of all connections between the dispenser and control.	*Connexion défectueuse dans le circuit du distributeur.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler les résistances de toutes les connexions entre le distributeur et le module de commande.*
Open coil on dispenser solenoid.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect leads and check resistance of dispenser coil.	*Circuit ouvert affectant l'électro-aimant du distributeur.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Déconnecter les conducteurs et mesurer la résistance de la bobine de l'électro-aimant du distributeur.*
Faulty dispenser drive circuit on control.	Check operation of dispenser by control during Diagnostics.	*Circuit de commande du distributeur défectueux dans le module de commande.*	*Contrôler le fonctionnement du distributeur sous contrôle du module de commande durant le diagnostic.*
PROBLEM: POOR WASH		***PROBLÈME : LAVAGE MÉDIOCRE***	
Sump check valve stuck open (leaky).	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Access the chopper system and verify check valve opens and closes freely using a bent wire and flashlight.	*Clapet du fond de cuve bloqué (ouvert – fuite).*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Accéder au système de broyage; vérifier que le clapet s'ouvre et se ferme sans entrave (utiliser un fil courbé et une lampe).*
Cycle selection of customer not appropriate for dish load.	Instruct customer on cycle selection. Recommend "High Temp" option for wash performance boost.	*Programme sélectionné pas approprié pour la charge de vaisselle.*	*Expliquer au client comment sélectionner le programme. Recommander l'option "Haute température" pour optimiser la performance de lavage.*
Chopper fractured.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Access the chopper system and replace if broken.	*Broyeur brisé.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Accéder au broyeur; remplacer le broyeur s'il est brisé.*
Plugged or damaged screens.	Inspect following 3 screens. Remove lower spray arm assembly and inspect accumulator cover screen. Access chopper system and check foreign object and chopper assembly screens. Clean/replace as needed.	*Tamis obstrués ou endommagés.*	*Inspecter les 3 tamis suivants. Enlever la rampe d'aspersion inférieure et inspecter le tamis de l'accumulateur. Accéder au système de broyage; enlever les matières étrangères et inspecter les tamis. Nettoyer/remplacer selon le besoin.*
Spray arms not rotating.	Check for free and proper arm rotation by operating dishwasher and opening door to check location of arms not always in same place. If arms blocked by dish item, instruct customer. May also have restricted flow/movement due to misalignment or misassembly of the upper spray arm water delivery system.	*Rampe d'aspersion – pas de rotation.*	*Vérifier la rotation sans entrave de la rampe d'aspersion – faire fonctionner le lave-vaisselle et ouvrir la porte pour vérifier que la rampe d'aspersion a tourné. Si un article de vaisselle empêche la rotation de la rampe, expliquer au client comment procéder. Il peut y avoir également une restriction du débit ou du mouvement du fait d'un défaut d'alignement ou d'assemblage du système de distribution d'eau de la rampe d'aspersion supérieure.*
Mechanical items covered previously.	See categories: Wash Pump Will Not Pump, or Will Not Drain, or Detergent Not Dispensing, or details on temperature sensing in Long Cycles.	*Composants mécaniques déjà mentionnés.*	*Voir les catégories : Non-fonctionnement de la pompe de lavage ou Pas de vidange, ou Pas de distribution de détergent, ou les détails sur la détection de température pour un programme long.*
PROBLEM: FILM ON GLASSES AND/OR DISHES		***PROBLÈME : FILM RÉSIDUEL SUR VERRES ET/OU VAISSELLE***	
Hard water leaving film on dishes.	Check water hardness. If hard, instruct customer to use maximum detergent or try pouring ¼ cup of Glass Magic into bottom of dishwasher. Also recommend the High Temp option. To clean the dishwasher, recommend running with 1 cup of white vinegar sitting upright in upper rack.	*L'eau dure laisse un film résiduel sur la vaisselle.*	*Contrôler la dureté de l'eau. Si l'eau est dure, expliquer au client qu'il faut utiliser la quantité maximale de détergent; ou essayer en versant ¼ tasse de Glass Magic au fond de la cuve. Recommander l'emploi de l'option Haute température. Pour le nettoyage du lave-vaisselle, recommander l'exécution d'un programme alors qu'on a placé 1 tasse de vinaigre blanc dans le panier supérieur.*
Detergent carryover.	Check water hardness. If below 10 grains, then instruct customer to use less detergent and recommend the High Temp option.	*Transfert de détergent.*	*Contrôler la dureté de l'eau. Pour une dureté inférieure à 10 grains, expliquer au client qu'il faut utiliser moins de détergent, et recommander l'option Haute température.*
Drain loop check valve not sealing.	Disconnect drain hose at plumbing connection. Elevate hose above dishwasher and fill with water. If water flows into dishwasher, replace entire drain loop (install as high as possible and attach to underside of countertop if possible).	*Clapet du circuit d'évacuation – pas parfaitement fermé.*	*Déconnecter le tuyau de vidange du raccord. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et remplir avec de l'eau. Si l'eau s'écoule et pénètre dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du circuit (installer le tuyau aussi haut que possible; il faudra le fixer sur la face inférieure du plan de travail si c'est possible).*
PROBLEM: POOR DRY		***PROBLÈME : SÉCHAGE MÉDIOCRE***	
Customer use issues.	Recommend use of Rinse Aid and heated dry. Instruct customer how to fill and monitor Rinse Aid.	*Problèmes imputables au client.*	*Recommander l'emploi d'un agent de rinçage et du séchage avec chaleur. Expliquer au client comment remplir le réceptacle d'agent de rinçage et contrôler l'utilisation d'agent de rinçage.*
Heater problem: ■ Open connection or component in heater circuit. ■ Open in heater. ■ Faulty heater drive circuit on control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check all components and connections in the heat dry circuit: ■ Check resistances of all connections and components between heater and control. ■ Check resistance of heater. ■ Check operation of heater in Diagnostics cycle. **NOTE:** Heater remains off and vent remains closed for first 6 minutes of dry period.	*Problème de l'élément chauffant :* ■ *Mauvais contact ou circuit ouvert affectant l'élément chauffant.* ■ *Élément chauffant – circuit ouvert.* ■ *Circuit défectueux pour l'élément chauffant dans le module de commande.*	*1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.* *2. Contrôler tous les composants et connexions du circuit de séchage avec chaleur :* ■ *Contrôler les résistances de tous les composants et connexions entre l'élément chauffant et le module de commande.* ■ *Contrôler la résistance de l'élément chauffant.* ■ *Contrôler le fonctionnement de l'élément chauffant durant le Programme de diagnostic.* ***NOTE :*** *L'élément chauffant n'est pas alimenté, et l'évent reste fermé durant les 6 premières minutes de la période de séchage.*
Rinse Aid dispenser not dispensing.	See last three items under Detergent Not Dispensing.	*Pas de distribution d'agent de rinçage.*	*Voir les trois derniers articles à la section Pas de distribution de détergent.*

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING UNITED STATES PATENTS:

4,673,441	5,202,582	6,045,205	6,565,164
4,693,526	5,474,378	6,103,017	6,571,965
4,758,057	5,760,493	6,182,674	D314,256
4,776,620	5,803,100	6,357,460	D393,333
4,927,033	5,881,906	6,371,642	D441,149
5,018,550	5,882,739	6,418,943	D441,150
5,039,828	5,900,070	6,431,188	D455,874
5,069,360	5,909,743	6,454,872	D472,023
5,165,433	5,924,433	6,527,315	D473,980
5,165,435	6,045,203	6,546,942	

OTHER PATENTS PENDING

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CANADIAN PATENTS:

1,288,668	2,022,831	2,053,752	2,075,251
2,001,663	2,049,828	2,058,213	2,115,475
2,017,386			

OTHER PATENTS PENDING

©2003 WHIRLPOOL CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

FABRIQUÉ SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS SUIVANTS :

4,673,441	*5,202,582*	*6,045,205*	*6,565,164*
4,693,526	*5,474,378*	*6,103,017*	*6,571,965*
4,758,057	*5,760,493*	*6,182,674*	*D314,256*
4,776,620	*5,803,100*	*6,357,460*	*D393,333*
4,927,033	*5,881,906*	*6,371,642*	*D441,149*
5,018,550	*5,882,739*	*6,418,943*	*D441,150*
5,039,828	*5,900,070*	*6,431,188*	*D455,874*
5,069,360	*5,909,743*	*6,454,872*	*D472,023*
5,165,433	*5,924,433*	*6,527,315*	*D473,980*
5,165,435	*6,045,203*	*6,546,942*	

AUTRES BREVETS EN INSTANCE

FABRIQUÉ SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS :

1,288,668	*2,022,831*	*2,053,752*	*2,075,251*
2,001,663	*2,049,828*	*2,058,213*	*2,115,475*
2,017,386			

AUTRES BREVETS EN INSTANCE

© 2003, WHIRLPOOL CORPORATION, TOUS DROITS RÉSERVÉS