


WIRING DIAGRAM REVISION

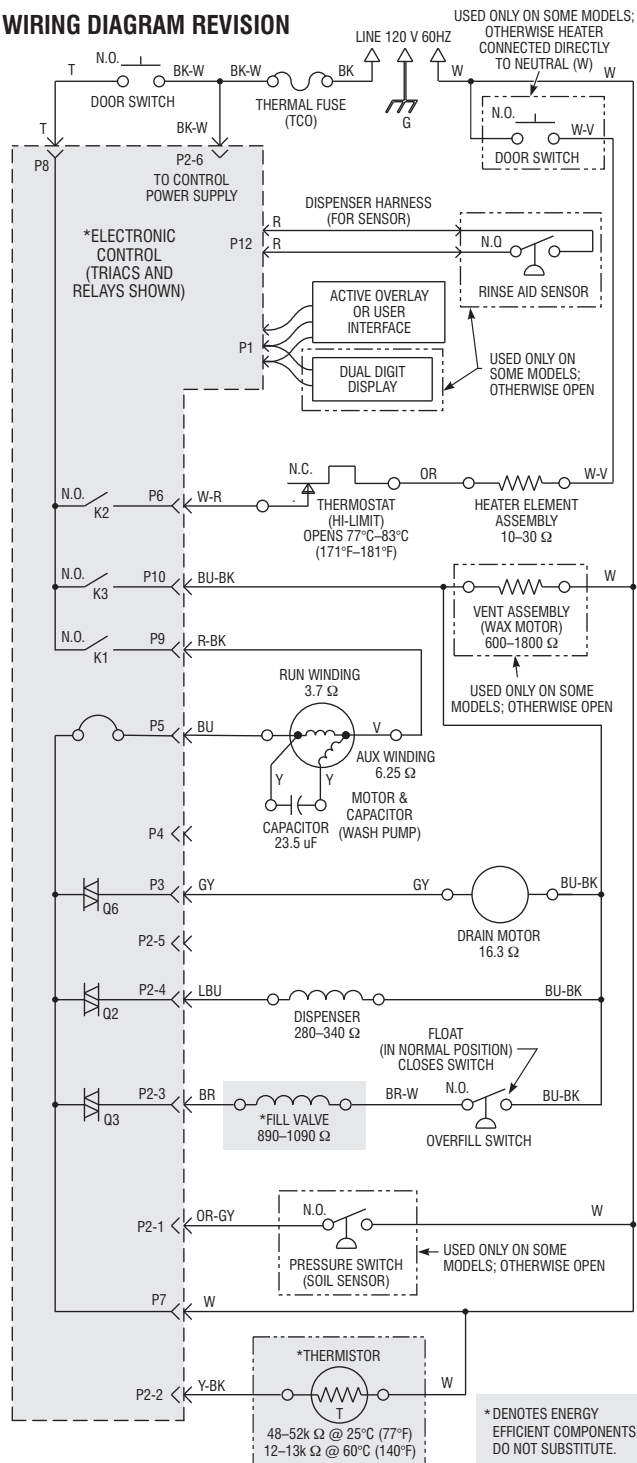

HEATER SERVICE KIT CHANGE (to be used in addition to existing tech sheet)

HEATER SERVICE KIT CHANGE SUMMARY:

New Heater Wattage

- New heater has higher wattage in Dry cycle (still 850W in water, but 535W in air).

Drying Cycle Changes

- Shortened dry time to compensate for increased heater wattage.
- May notice changes in overall cycle times.

- May notice changes in the times displayed (display models only).

Heater Fault Detection

- If control detects Heater Fault (based on temperatures), dishwasher then stops, drains, and control disables the Start/Resume key, and flashes Clean LED 7 times (repeatedly).
- Clear Heater Fault mode by running Diagnostics.

Cycle Changes (for Some Models)


- Updated to include latest cycle improvements.
- High Soil cycles are truncated to 4-fills or less.
- Removed Pre-Wash thermal hold on Pots & Pans cycle.
- May notice changes in overall cycle times.
- May notice changes in the times displayed (display models only).

TROUBLESHOOTING GUIDE ADDENDUM:


DESCRIPTION	POTENTIAL CAUSES	CHECK
Stopped running, will not start AND Clean LED blinks 7 times, then repeats.	Heater circuit problem: ■ Open in heater. ■ Open connection or component in heater circuit. ■ Faulty heater drive circuit on control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check all components and connections in the water heating circuit or heat dry circuit. ■ Check resistance of heater. ■ Check resistances of all connections and components between the control and heater. ■ Check operation of heater in Diagnostics cycle.

STRIP CIRCUIT REVISION:

WATER HEATING Pump is also washing during water heating periods (see WASH/RINSE)

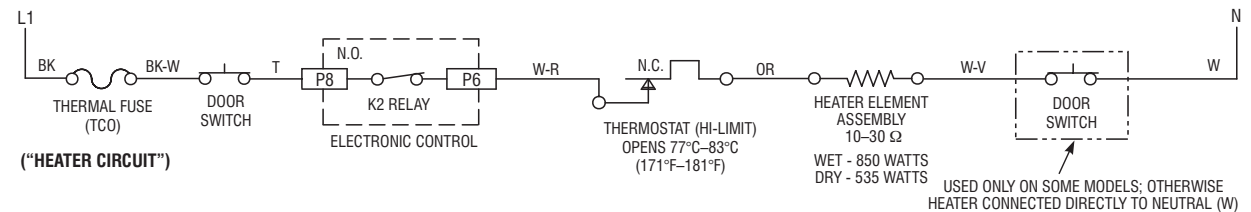


HEAT DRY

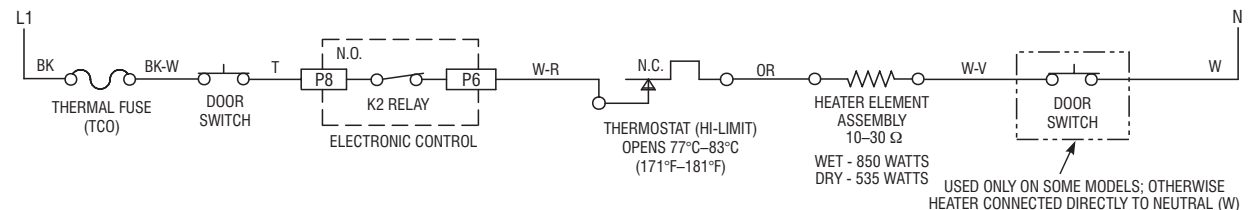

Schematic shown with door switches & all other normally open contacts open.

RÉVISION DU SCHÉMA DE CÂBLAGE

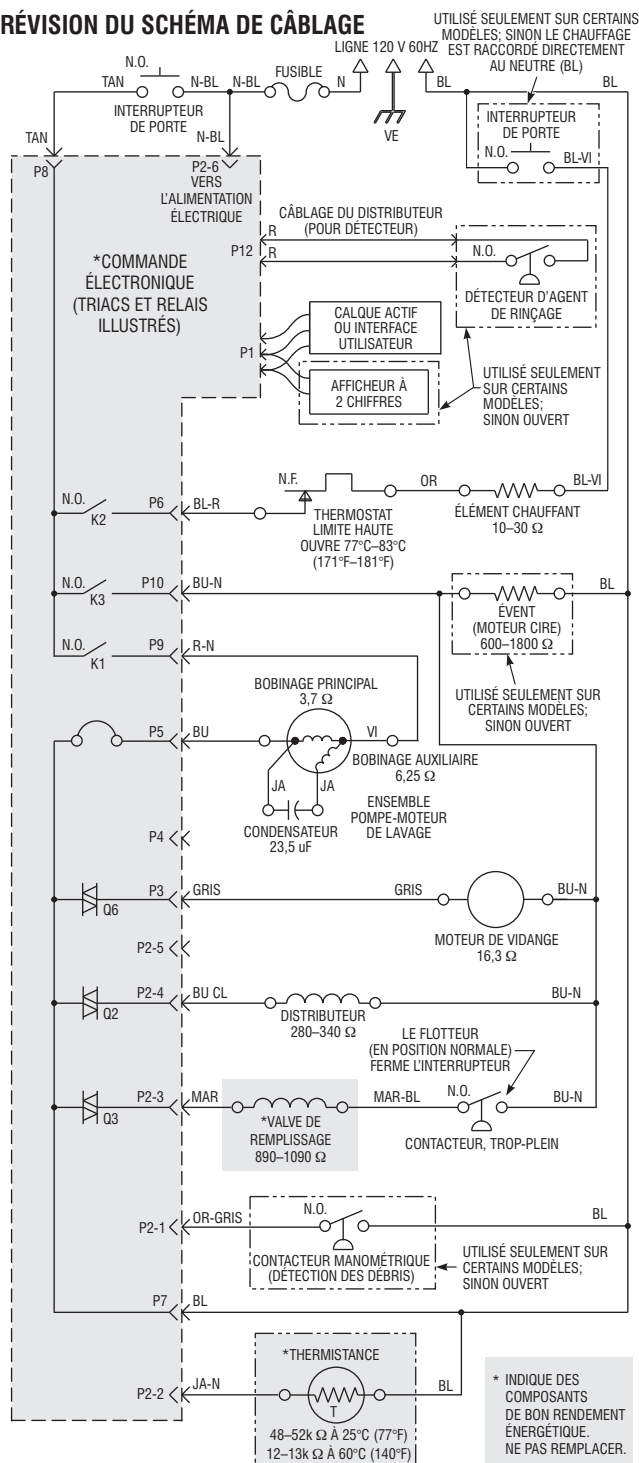

CHANGEMENTS APPORTÉS À LA TROUSSE DE SERVICE DU CHAUFFAGE (à utiliser avec la fiche technique existante)

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS DE LA TROUSSE DE SERVICE DU CHAUFFAGE :

Nouveau wattage du chauffage

- Le nouveau chauffage fonctionne avec un wattage plus élevé lors du programme de séchage (toujours 850 W en eau, mais 535 W en air)

Changements apportés au programme de séchage

- Un temps de séchage réduit afin de compenser l'augmentation en wattage du chauffage.
- Des changements dans la durée globale des programmes peuvent être observés.

- Des changements dans les temps affichés peuvent être observés (seulement pour les modèles avec affichage).

Détection du défaut du chauffage

- Si la commande détecte un défaut du chauffage (basé sur les températures), alors le lave-vaisselle s'arrête, se vidange, et la commande désactive la touche Start/Resume (Mise en marche/réinitialisation) et fait clignoter 7 fois à plusieurs reprises la DEL Clean (Propre).
- Annuler le mode défaut du chauffage à l'aide des diagnostics de panne.

Changements apportés aux programmes (sur certains modèles)


- Mis à jour pour inclure les améliorations de programmes les plus récentes.
- Les programmes High Soil (Très sale) sont réduits à 4 remplissages ou moins.
- Mise en attente thermique du prélavage supprimée sur le programme Pots & Pans (Casseroles).
- Des changements dans la durée globale des programmes peuvent être observés.
- Des changements dans les temps affichés peuvent être observés (seulement pour les modèles avec affichage).

AMENDEMENT AU GUIDE DE DÉPANNAGE :


DESCRIPTION	CAUSE POSSIBLE	TEST
Pas de remise en marche de l'appareil après un arrêt, ET 7 clignotements de la DEL Clean/nettoyage, puis répétition	Problème du circuit de chauffage : - Élément chauffant ouvert. - Connexion défectueuse ou composant défectueux dans le circuit de chauffage. - Anomalie du circuit de commande de l'élément chauffant dans le système de commande.	- Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. - Contrôler tous les composants et connexions du circuit de chauffage de l'eau ou du circuit de séchage avec chaleur. - Contrôler la résistance de l'élément chauffant. - Contrôler les résistances de tous les composants et connexions entre le système de commande et l'élément chauffant. - Contrôler le fonctionnement de l'élément chauffant durant le Programme de diagnostic.

RÉVISION DU SCHÉMA DE CIRCUIT :

CHAUFFAGE DE L'EAU La pompe lave également durant les périodes de chauffage de l'eau (voir LAVAGE/RINÇAGE)

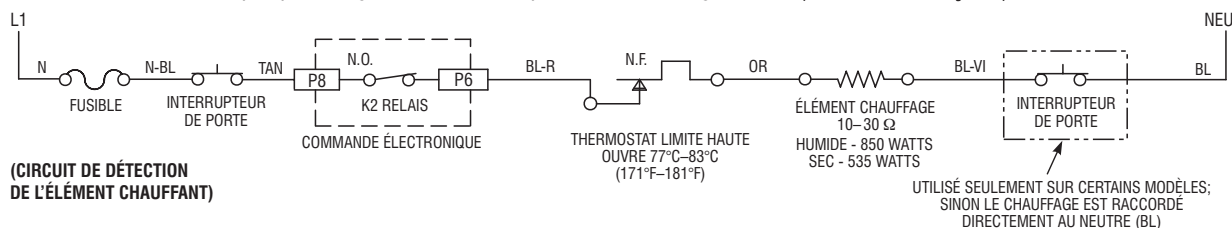

SÉCHAGE À LA CHALEUR

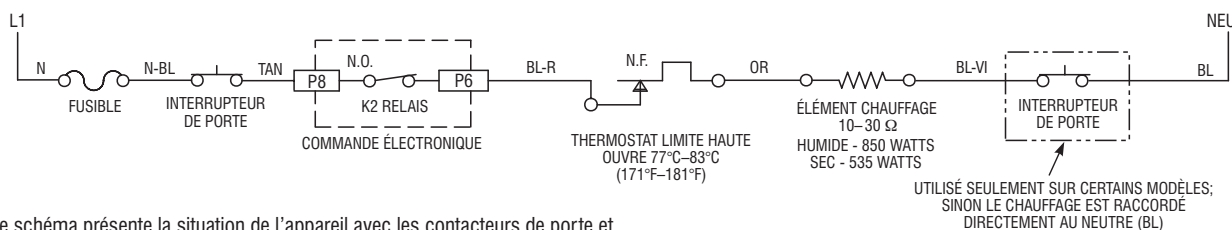

Le schéma présente la situation de l'appareil avec les contacteurs de porte et tous les autres contacteurs normalement ouverts, en position d'ouverture.