

MANUFACTURADO BAJO UNA O MAS DE LAS SIGUIENTES PATENTES MEXICANAS:
 159840, 159983, 161744, 163722, 164305, 164407, 165938, 165992, 170221, 174138, 174478, 174483, 177764, 177766, 181185, 181283, 182296, 182632, 187728, 189882, 189766, 192502, 192503, 199393, 199844, 205519, 211042

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:
 4545947, 4555919, 4566295, 4572596, 4618193, 4624117, 4643350, 4646455, 4658844, 4658847, 4692987, 4693095, 4697983, 4700554, 4709951, 4715401, 4719769, 4754622, 4759202, 4774822, 4779431, 4782544, 4784666, 4785443, 4793200, 4807452, 4809524, 4835991, 4854559, 4856303, 4870988, 4888985, 4890465, 4891959, 4910979, 4945735, 4947516, 4969341, 4972134, 4977194, 4986093, 4987627, 5000016, 5031427, 5033277, 5074003, 5075613, 5113542, 5130624, 5150588, 5154071, 5169588, 5167722, 5172573, 5177659, 5191667, 5191668, 5191669, 5193361, 5199927, 5199281, 5200684, 5205141, 5219370, 5233168, 5249441, 5255844, 5257001, 5259217, 5269160, 2043393, 2056969, 2086151, 076618

5345637, 5345792, 5345793, 5359744, 5373715, 5460018, 5493745, 5504955, 5507053, 5515565, 5582039, 5582199, 5651278, 5671494, 5765404, 5784902, 5791167, 5836160, 5852942, 5876555, 5878602, 5883490, 5946946, 6065171, 6070282, 6103403, 6115063, 6125490, 6185774, 6212122, 6227013, 6227014, 6269666, 6347645, 6363563, 6393872, 6430971, 6505370, 6531263, 6375390, 6381140, 6423740, 6424686, 6446374, 0459844, 0463631, 0465308

FABRIQUE SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS:
 1228410, 1233039, 1233658, 1282557, 1287338, 1288966, 1298988, 1301469, 1306367, 1313770, 2018975, 2022266, 2043393, 2056969, 2086151, 076618

4867093, 4876277, 5000016, 5031427, 5033277, 5074003, 5075613, 5113542, 5130624, 5150588, 5154071, 5169588, 5167722, 5172573, 5177659, 5191667, 5191668, 5191669, 5193361, 5199927, 5199281, 5200684, 5205141, 5219370, 5233168, 5249441, 5255844, 5257001, 5259217, 5269160, 5271251, 5297403, 5305485, 5312138, 5314044


TIMER KNOB PUSH OFF ALL TIMER SWITCHES OPEN
 BOUTON DE LA MINUTERIE ENFONCE (ARRET)-TOUS LES
 AUTRES COMMUTATEURS DE LA MINUTERIE OUVERTS
 PERILLA DEL TEMPORIZADOR OPRIMIDA (APAGADO)-TODOS
 LOS INTERRUPTORES DEL TEMPORIZADOR ABIERTOS

TIMER POSITION	W	C	R	W/C	W/R	C/R	W/C/R
AUTO-REG/HIGH	□	□	□	□	□	□	□
COOL-LOW HEAT	□	□	□	□	□	□	□
END OF CYCLE	□	□	□	□	□	□	□
TIMED-REG/HIGH	□	□	□	□	□	□	□


LEGEND
 □ = OPEN
 ■ = CLOSED
 ◻ = DOESN'T MATTER
 ⊕ = EITHER (NOT BOTH)
 ■ = WHERE SPECIFIED

TSC		WASH TEMP	RINSE TEMP
POS	WASH / RINSE		
1	C/C	COLD	COLD
2	C/C	70°	COLD
3	W/C	78°	COLD
4	H/C	105°	COLD



PART No.	PIECE No.	REV.
	PIEZA No.	REV.
W10113806		C

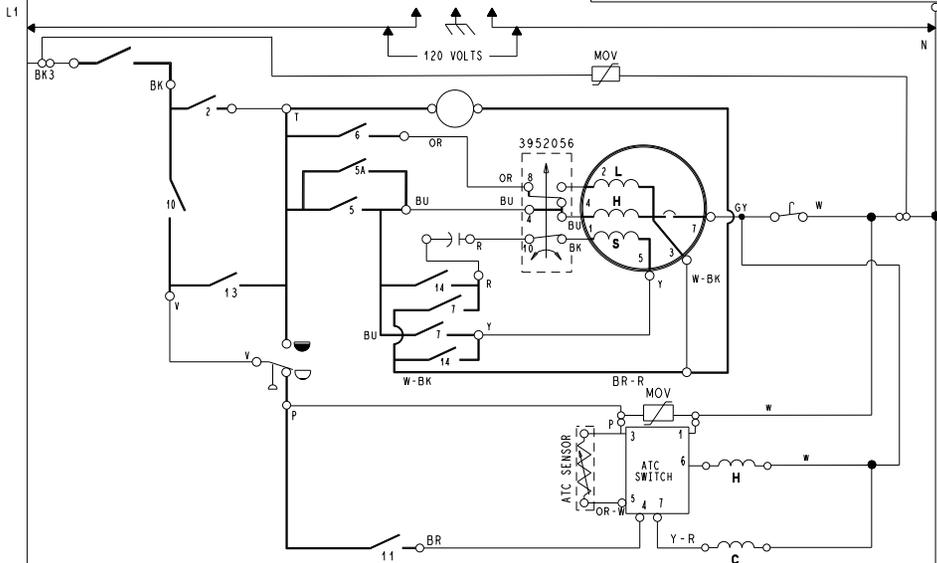

WASHER WIRING
 DIAGRAM /
 DIAGRAMME DE
 CABLAGE DE
 RONDELLE /
 DIGRAMA
 ELECTRICO DE
 LA ARANDELA

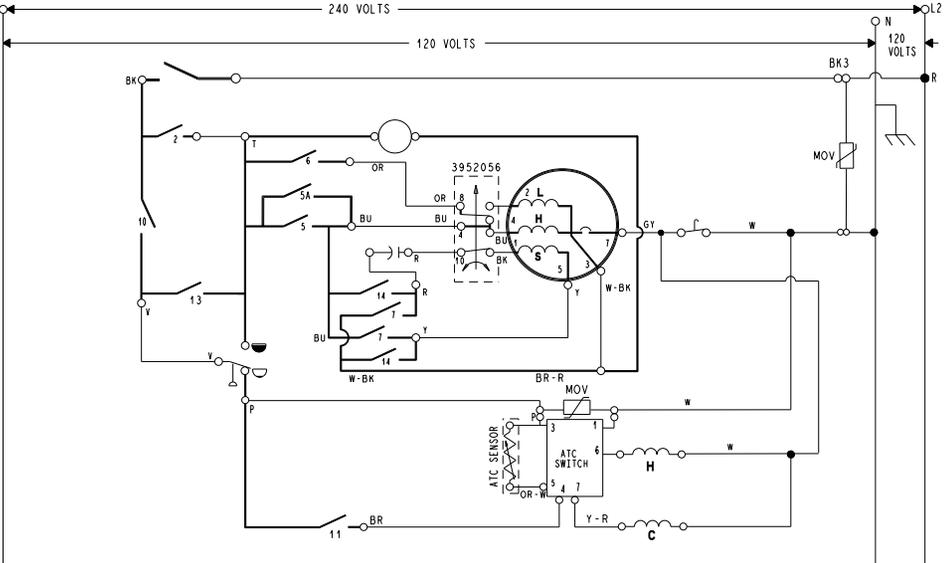

DRYER WIRING
 DIAGRAM /
 DIAGRAMME DE
 CABLAGE DE
 DESSICCATEUR /
 DIGRAMA
 ELECTRICO
 DEL SECADOR

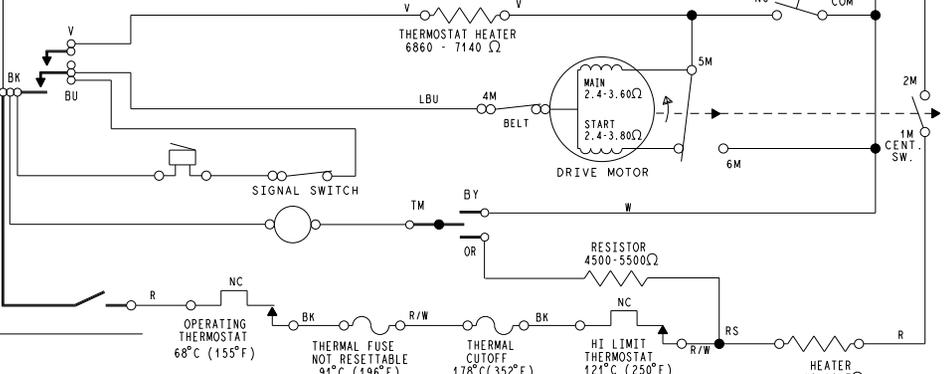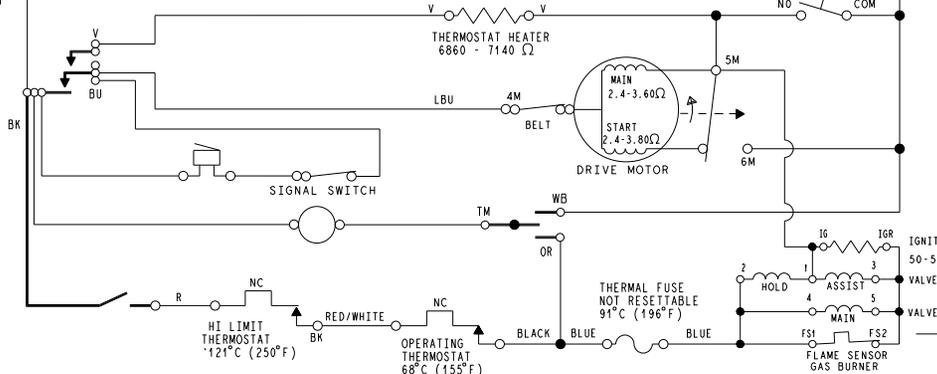

- LEGEND / LEGENDE / LEYENDA**
- TIMER SWITCH / INT. DU PROGRAMMATEUR / INTERRUPTOR DEL TEMPORIZADOR
 - INT. COMP CONNECTION / CONEXION INTERNE DE COMPONENT / CONEXION INTERNO DEL COMPONENTE
 - HARNES WIRING / FAISCEAU DE FILS / CABLEADO DEL HARNES
 - HARNES CONNECTION / CONEXION DE FILS / CONEXION DEL HARNES
 - TERMINAL CONNECTION / CONEXION DE LA BORNE / TERMINAL CONEXION
 - WASH RINSE / RINCEGE DE LAVAGE / ACLARACION DE LA COLADA
 - HOT VALVE / SOUPEE D'EAU CHAUDE / CALIENTE VALVULA
 - COLD VALVE / SOUPEE D'EAU FROIDE / FRIA VALVULA
 - DRIVE MOTOR / MOTEUR / IMPULSOR MOTOR
 - L LOW / LENT / BAJO
 - M MEDIUM / SUPPORT / MEDIA
 - H HIGH / HAUT / ALTO
 - S START / DEMARRENT / EMPIEZAZAN
 - VOLTS / VOLTS / VOLTIOS
 - WATER LEVEL SWITCH / INTERRUPTOR NIVEL D'EAU / INTERRUPTOR DEL NIVEL DEL AGUA
 - FULL / PLEIN / POR COMPLETO
 - EMPTY / VIDE / VACIO
 - CAPACITOR / CONDENSATEUR / CONDENSADOR
 - HEATER / RECHAUFFER / CALLENTADOR
 - MAIN / PRINCIPAL / PRINCIPAL
 - LID SWITCH / INTERRUPTEUR DU COUVERCLE / INTERRUPTOR DE LA TAPA
 - TIMER MOTOR / MOTEUR DE LA MINUTERIE / MOTOR DEL TEMPORIZADOR
 - CENTRIFUGAL SWITCH / CONTACTEUR CENTRIFUGE / CENTRIFUGO INTERRUPTOR
 - CABINET GROUND / TERRE DU CHASSI / CABIN MOLIDA
 - THERMAL CUTOFF / COUPEE THERMIQUE / ATAJO TERMAL
 - RESISTOR / RESISTANCE / RESISTOR
 - BUZZER / VIBREUR / ZUMBADOR
 - DOOR SWITCH / COMMUTATEUR DE PORTE / INTERRUPTOR DE LA PUERTA
 - PUSH TO START / PUSSEZ AU DEBUT / EMPUEJE AL COMIENZO
 - HI LIMIT THERMOSTAT / HAUTE THERMOSTAT DE LIMITE / ALTA THERMOSTATO DEL LIMITE
 - SIGNAL SWITCH / COMMUTATEUR DE SIGNAL / INTERRUPTOR DE LA SERIAL
 - THERMOSTAT HEATER / RECHAUFFER DE THERMOATAT / CALENTADOR DEL THERMOSTATO
 - THERMAL FUSE NOT RESETTABLE / FUSIBLE THERMIQUE NON REGLABLE / FUSIBLE THERMAL NO RESTAURABLE
 - OPERATING THERMOSTAT / THERMOSTAT FONCTIONNANT / THERMOSTATO DE FUNCIONAMIENTO
 - GAS BURNER / BRULEUR A GAZ / MECHERO DE GAS
 - HOLD / PRISE / ASIMIENTO
 - VALVE / SOUPEE / VALVULA
 - FLAME SENSOR / SENSEUR DE FLAMME / SENSOR DE LA LLAMA
 - IGNITOR / ALLUMEUR / ENCENDEDOR
 - BELT / COURROIE / CORREA

- TSC**
- TEMPERATURE SWITCH CHART
 DIAGRAMME DE COMMUTATEUR DE LA TEMPERATURE /
 CARTA DE INTERRUPTOR DE LA TEMPERATURA
- WATER LEVEL SWITCH
 INTERRUPTOR NIVEL D'EAU /
 INTERRUPTOR DEL NIVEL DEL AGUA
- FULL / PLEIN / POR COMPLETO
- EMPTY / VIDE / VACIO
- CAPACITOR / CONDENSATEUR / CONDENSADOR
- HEATER / RECHAUFFER / CALLENTADOR
- MAIN / PRINCIPAL / PRINCIPAL

- LID SWITCH / INTERRUPTEUR DU COUVERCLE / INTERRUPTOR DE LA TAPA
- TIMER MOTOR / MOTEUR DE LA MINUTERIE / MOTOR DEL TEMPORIZADOR
- CENTRIFUGAL SWITCH / CONTACTEUR CENTRIFUGE / CENTRIFUGO INTERRUPTOR
- CABINET GROUND / TERRE DU CHASSI / CABIN MOLIDA
- THERMAL CUTOFF / COUPEE THERMIQUE / ATAJO TERMAL
- RESISTOR / RESISTANCE / RESISTOR
- BUZZER / VIBREUR / ZUMBADOR
- DOOR SWITCH / COMMUTATEUR DE PORTE / INTERRUPTOR DE LA PUERTA
- PUSH TO START / PUSSEZ AU DEBUT / EMPUEJE AL COMIENZO
- HI LIMIT THERMOSTAT / HAUTE THERMOSTAT DE LIMITE / ALTA THERMOSTATO DEL LIMITE
- SIGNAL SWITCH / COMMUTATEUR DE SIGNAL / INTERRUPTOR DE LA SERIAL
- THERMOSTAT HEATER / RECHAUFFER DE THERMOATAT / CALENTADOR DEL THERMOSTATO
- THERMAL FUSE NOT RESETTABLE / FUSIBLE THERMIQUE NON REGLABLE / FUSIBLE THERMAL NO RESTAURABLE
- OPERATING THERMOSTAT / THERMOSTAT FONCTIONNANT / THERMOSTATO DE FUNCIONAMIENTO
- GAS BURNER / BRULEUR A GAZ / MECHERO DE GAS
- HOLD / PRISE / ASIMIENTO
- VALVE / SOUPEE / VALVULA
- FLAME SENSOR / SENSEUR DE FLAMME / SENSOR DE LA LLAMA
- IGNITOR / ALLUMEUR / ENCENDEDOR
- BELT / COURROIE / CORREA

